



MOVITRAC® LTE-B

Edición 11/2008 16752902 / ES Instrucciones de funcionamiento





Índice



1	NULas	importantes	
	1.1	Estructura de las notas de seguridad	4
	1.2	Entorno de aplicación	5
	1.3	Eliminación de residuos	5
2	Notas	de seguridad	6
_	2.1	Instalación y puesta en marcha	
	2.2	Funcionamiento y servicio	
_		•	
3		ciones generales	
	3.1	Rangos de tensión de entrada	
	3.2	Denominación del producto	
	3.3	Capacidad de sobrecarga	
	3.4	Funciones de protección	9
4	Instal	ación mecánica	10
	4.1	Dimensiones	10
	4.2	Carcasa IP20: Montaje y dimensiones del armario de conexiones	13
5	Instal	ación eléctrica	15
	5.1	Antes de la instalación	16
	5.2	Instalación	17
	5.3	Diagrama de bornas de señal	21
	5.4	Conector de comunicación RJ45	22
	5.5	Instalación conforme a UL	23
	5.6	Compatibilidad electromagnética	24
6	Puget	a on marcha	26
6		a en marcha	
6	6.1	Interfaz de usuario	26
	6.1 6.2	Interfaz de usuario	26 27
7	6.1 6.2 Funci	Interfaz de usuario Puesta en marcha sencilla onamiento	26 27 32
	6.1 6.2 Funci 7.1	Interfaz de usuario	26 27 32 32
	6.1 6.2 Funci 7.1	Interfaz de usuario Puesta en marcha sencilla onamiento	26 27 32 32
7	6.1 6.2 Funci 7.1	Interfaz de usuario	26 27 32 32 33
7	6.1 6.2 Funci 7.1 Service	Interfaz de usuario Puesta en marcha sencilla onamiento Estado del accionamiento cio y códigos de error	26 27 32 32 33 33
7	6.1 6.2 Funci 7.1 Service 8.1	Interfaz de usuario Puesta en marcha sencilla onamiento Estado del accionamiento cio y códigos de error Subsanación de fallos Histórico de fallos Códigos de fallo	26 27 32 33 33 33 34
7	6.1 6.2 Funci 7.1 Service 8.1 8.2	Interfaz de usuario Puesta en marcha sencilla onamiento Estado del accionamiento cio y códigos de error Subsanación de fallos Histórico de fallos	26 27 32 33 33 33 34
7	6.1 6.2 Funci 7.1 Servio 8.1 8.2 8.3 8.4	Interfaz de usuario Puesta en marcha sencilla onamiento Estado del accionamiento cio y códigos de error Subsanación de fallos Histórico de fallos Códigos de fallo	26 27 32 33 33 33 34 35
7	6.1 6.2 Funci 7.1 Servio 8.1 8.2 8.3 8.4	Interfaz de usuario Puesta en marcha sencilla onamiento Estado del accionamiento Cio y códigos de error Subsanación de fallos Histórico de fallos Códigos de fallo Servicio técnico electrónico de SEW	26 27 32 33 33 33 34 35 36
7	6.1 6.2 Funci 7.1 Service 8.1 8.2 8.3 8.4 Parán	Interfaz de usuario Puesta en marcha sencilla onamiento Estado del accionamiento cio y códigos de error Subsanación de fallos Histórico de fallos Códigos de fallo Servicio técnico electrónico de SEW	26 27 32 33 33 34 35 36
7	6.1 6.2 Funci 7.1 Service 8.1 8.2 8.3 8.4 Parán 9.1	Interfaz de usuario Puesta en marcha sencilla onamiento Estado del accionamiento cio y códigos de error Subsanación de fallos Histórico de fallos Códigos de fallo Servicio técnico electrónico de SEW netros Parámetros estándar	26 27 32 33 33 34 35 36 36 38
7	6.1 6.2 Funci 7.1 Service 8.1 8.2 8.3 8.4 Parán 9.1 9.2	Interfaz de usuario Puesta en marcha sencilla onamiento Estado del accionamiento Sio y códigos de error Subsanación de fallos Histórico de fallos Códigos de fallo Servicio técnico electrónico de SEW netros Parámetros estándar Parámetros avanzados	26 27 32 33 33 34 35 36 36 38 41
7 8	6.1 6.2 Funci 7.1 Servio 8.1 8.2 8.3 8.4 Parán 9.1 9.2 9.3 9.4	Interfaz de usuario Puesta en marcha sencilla onamiento Estado del accionamiento Subsanación de fallos Histórico de fallos Códigos de fallo Servicio técnico electrónico de SEW netros Parámetros estándar Parámetros avanzados P-15 Selección de función de entradas binarias Parámetros de vigilancia en tiempo real (sólo acceso de lectura)	26 27 32 33 33 34 35 36 36 38 41 43
7 8	6.1 6.2 Funci 7.1 Service 8.1 8.2 8.3 8.4 Parán 9.1 9.2 9.3 9.4 Datos	Interfaz de usuario Puesta en marcha sencilla onamiento. Estado del accionamiento cio y códigos de error Subsanación de fallos Histórico de fallos Códigos de fallo Servicio técnico electrónico de SEW netros Parámetros estándar Parámetros avanzados P-15 Selección de función de entradas binarias Parámetros de vigilancia en tiempo real (sólo acceso de lectura) técnicos	26 27 32 33 33 34 35 36 38 41 43 45
7 8	6.1 6.2 Funci 7.1 Service 8.1 8.2 8.3 8.4 Parán 9.1 9.2 9.3 9.4 Datos 10.1	Interfaz de usuario Puesta en marcha sencilla onamiento Estado del accionamiento Sio y códigos de error Subsanación de fallos Histórico de fallos Códigos de fallo Servicio técnico electrónico de SEW netros Parámetros estándar Parámetros avanzados P-15 Selección de función de entradas binarias Parámetros de vigilancia en tiempo real (sólo acceso de lectura) técnicos Conformidad	26 27 32 33 33 34 35 36 36 38 41 43 45
7 8	6.1 6.2 Funci 7.1 Service 8.1 8.2 8.3 8.4 Parán 9.1 9.2 9.3 9.4 Datos 10.1 10.2	Interfaz de usuario Puesta en marcha sencilla onamiento Estado del accionamiento Sio y códigos de error Subsanación de fallos Histórico de fallos Códigos de fallo Servicio técnico electrónico de SEW netros Parámetros estándar Parámetros avanzados P-15 Selección de función de entradas binarias Parámetros de vigilancia en tiempo real (sólo acceso de lectura) técnicos Conformidad Entorno	26 27 32 33 33 34 35 36 36 38 41 43 45 45
7 8 9	6.1 6.2 Funci 7.1 Service 8.1 8.2 8.3 8.4 Parán 9.1 9.2 9.3 9.4 Datos 10.1 10.2 10.3	Interfaz de usuario	26 27 32 33 33 34 35 36 36 38 41 43 45 45 46
7 8 9	6.1 6.2 Funci 7.1 Service 8.1 8.2 8.3 8.4 Parán 9.1 9.2 9.3 9.4 Datos 10.1 10.2 10.3	Interfaz de usuario Puesta en marcha sencilla onamiento Estado del accionamiento Sio y códigos de error Subsanación de fallos Histórico de fallos Códigos de fallo Servicio técnico electrónico de SEW netros Parámetros estándar Parámetros avanzados P-15 Selección de función de entradas binarias Parámetros de vigilancia en tiempo real (sólo acceso de lectura) técnicos Conformidad Entorno	26 27 32 33 33 34 35 36 36 38 41 43 45 45 46





1 Notas importantes

1.1 Estructura de las notas de seguridad

Las notas de seguridad de estas instrucciones de funcionamiento están estructuradas del siguiente modo:

Pictograma





Tipo de peligro y su fuente.

Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.

• Medida(s) para la prevención del peligro.

Pictograma	Palabra de señal	Significado	Consecuencias si no se respeta			
Ejemplo:	▲ ¡PELIGRO!	Advierte de un peligro inminente	Lesiones graves o fatales			
Peligro general	iADVERTENCIA!	Posible situación peligrosa	Lesiones graves o fatales			
Peligro específico, p. ej. electrocución	iPRECAUCIÓN!	Posible situación peligrosa	Lesiones leves			
STOP	¡ALTO!	Posibles daños materiales	Daños en el sistema de accionamiento o en su entorno			
i	NOTA	Indicación o consejo útil. Facilita el manejo del sistema de accionamiento.				

El cumplimiento de estas instrucciones de funcionamiento es imprescindible para:

- un funcionamiento sin problemas
- tener derecho a reclamar en caso de defectos en el producto

Por ello, lea las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el aparato.

Las instrucciones de funcionamiento contienen información importante acerca del mantenimiento. Por este motivo, mantenga siempre este manual cerca del aparato.





1.2 Entorno de aplicación

A menos que no se especifique expresamente lo contrario, queda prohibido:


- Utilizar el aparato en zonas con peligro de explosión
- · El uso en entornos con sustancias nocivas:
 - Aceites
 - Ácidos
 - Gases
 - Vapores
 - Polvo
 - Radiación parásita
 - Otros entornos perjudiciales
- Uso en aplicaciones en las que se produzcan cargas mecánicas o vibrantes que excedan de lo establecido en la norma EN 50178
- En caso de que el convertidor asuma funciones de seguridad que deban garantizar la protección de las personas y de la maquinaria

1.3 Eliminación de residuos

Observe la normativa vigente: Deseche el aparato conforme a las correspondientes disposiciones:

- Chatarra electrónica (tarjetas)
- · Plástico (carcasa)
- Chapa
- Cobre





2 Notas de seguridad

Los convertidores MOVITRAC[®] LTE-B no pueden cumplir funciones de seguridad sin disponer de sistemas de seguridad superiores.

Los convertidores MOVITRAC[®] LTE-B no pueden utilizarse en aplicaciones de elevación como dispositivos de seguridad.

2.1 Instalación y puesta en marcha

- No instale ni ponga en funcionamiento productos dañados. Informe inmediatamente de la existencia de desperfectos a la empresa transportista.
- Únicamente personal especializado está autorizado para realizar trabajos de instalación, puesta en marcha y servicio técnico en el aparato. Dicho personal deberá conocer las disposiciones de prevención de accidentes y cumplir con la normativa vigente (como EN 60204, VBG 4 o DIN VDE 0100/0113/0160).
- ¡Durante la instalación y la puesta en marcha del motor y del freno cumpla con las instrucciones correspondientes!
- Asegúrese de que las medidas preventivas y los instrumentos de protección cumplan con la normativa vigente (p. ej. EN 60204 o EN 50178).
 - La puesta a tierra del equipo es una medida de protección necesaria.
 - Los dispositivos de protección contra la sobrecorriente constituyen un instrumento de protección imprescindible.
- La unidad satisface todos los requisitos sobre la desconexión segura de conexiones de potencia y conexiones electrónicas de acuerdo con la norma UL508.
 A fin de garantizar esta desconexión, todos los circuitos conectados deberán cumplir también los requisitos para la desconexión segura.
- Tome las medidas oportunas para asegurarse de que el motor conectado no se ponga en marcha de forma automática, cuando se conecte el convertidor a la red. Uno de los métodos para conseguirlo es conectar las entradas binarias, comprendidas entre DI01 y DI03, a GND.
- La protección contra cortocircuito con semiconductor integrada no ofrece ninguna protección para circuitos derivados. Proteja los circuitos derivados conforme a las correspondientes disposiciones nacionales.





2.2 Funcionamiento y servicio



¡ADVERTENCIA!



Peligro de electrocución. Las altas tensiones pueden persistir en las bornas y dentro de la unidad hasta pasados 10 minutos tras desconectar la unidad de la red de alimentación.

Lesiones graves o fatales.

- Espere un mínimo de 10 minutos con el MOVITRAC[®] LTE-B desconectado antes de realizar trabajos en el mismo.
- Cuando el aparato está conectado existen tensiones peligrosas en las bornas de salida, así como en los cables y en las bornas del motor que están conectados.
 Cuando el aparato está bloqueado y el motor parado también pueden existir tensiones peligrosas.
- El hecho de que la pantalla de 7 segmentos y los LEDs estén apagadosnosignifica necesariamente que la unidad no tenga corriente.
- Las funciones de seguridad internas del aparato o el bloqueo mecánico pueden provocar la parada del motor. La subsanación del origen del fallo o un reset pueden provocar que el motor vuelva a arrancarse por sí solo. Si por motivos de seguridad esto no estuviera permitido con la unidad activada, desconéctela del sistema de alimentación antes de corregir el fallo.

Indicaciones generales Rangos de tensión de entrada

3 Indicaciones generales

3.1 Rangos de tensión de entrada

Según el modelo y el rango de potencia, se pueden conectar los accionamientos directamente a las siguientes redes eléctricas:

MOVITRAC® LTE-B tamaño 1, 2 (tensión de entrada 115 V):

115 V \pm 10 %, monofásico, 50 ... 60 Hz \pm 5 %

MOVITRAC® LTE-B tamaño 1, 2 y 3s (200 - 240 V):

200 V ... 240 V ± 10 %, monofásico* / trifásico, 50 ... 60 Hz ± 5 %



NOTA


*Es posible conectar un MOVITRAC® LTE-B monofásico a 2 fases de una red de corriente trifásica de 200 - 240 V.

MOVITRAC® LTE-B tamaño 1, 2 y 3s (380 - 480 V):

380 V ... 480 V \pm 10 %, trifásico, 50 ... 60 Hz \pm 5 %

Los aparatos que se conectan a una red trifásica, están diseñados para un desequilibrio de red máximo de 3% entre las fases. Para redes de alimentación con desequilibrios de red superiores a 3% (sobre todo en India y regiones de Asia/Pacífico incluida China) se recomienda utilizar reactancias de entrada.

3.2 Denominación del producto

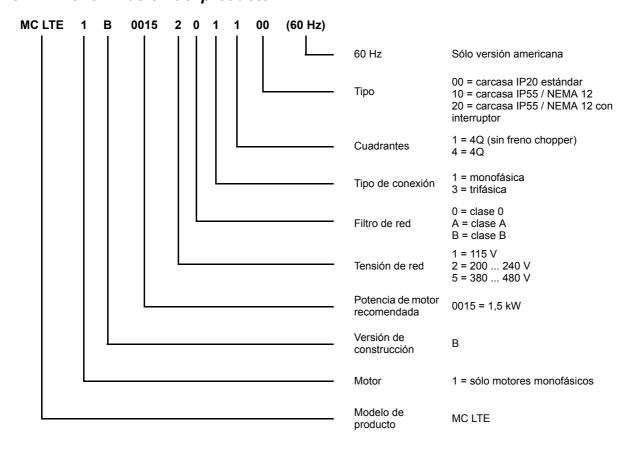





3.3 Capacidad de sobrecarga

Todos los MOVITRAC® LTE-B están provistos de una capacidad de sobrecarga de:

- 150 % durante 60 segundos
- 175 % durante 2 segundos

Para una frecuencia de salida inferior a 10 Hz se disminuye la capacidad de sobrecarga a 150 % durante 7,5 segundos.

La adaptación de la sobrecarga del motor se describe en el parámetro *P-08* en el capítulo "Parámetros estándar" (página 36).

3.4 Funciones de protección

- Cortocircuito de salida, fase-fase, fase-tierra
- Sobrecorriente de salida
- · Protección contra sobrecarga
 - El convertidor suministra el 150 % de la corriente nominal del motor para 60 segundos.
- Fallo de sobretensión
 - Está ajustado en 123 % de la tensión nominal máxima del accionamiento.
- · Fallo de subtensión
- · Fallo de sobretemperatura
- Fallo de subtemperatura
 - El accionamiento se desconecta a una temperatura inferior a –10 °C.
- · Fallo de fase de red
 - Un accionamiento en marcha se desconecta cuando una fase de una red de corriente trifásica falla por más de 15 segundos.



Instalación mecánica Dimensiones

4 Instalación mecánica

- Antes de la instalación compruebe detenidamente el MOVITRAC[®] LTE-B y asegúrese de que no presenta daños.
- Guarde el MOVITRAC[®] LTE-B en su embalaje hasta el momento en que lo utilice. El lugar de almacenamiento ha de estar limpio y seco, a una temperatura ambiente de entre –40 °C y +60 °C.
- Instale el MOVITRAC[®] LTE-B sobre una superficie plana, vertical, no inflamable, sin vibraciones y en una carcasa adecuada. Si se debe cumplir con un índice de protección IP determinado, respete la norma EN 60529.
- Mantenga alejados del accionamiento materiales inflamables.
- Evite la entrada de cuerpos extraños con capacidad conductora o inflamables.
- La temperatura ambiente máxima durante el funcionamiento es 50 °C, la mínima 0 °C.
 - Observe también los datos específicos en el capítulo "Condiciones del entorno" (página 45).
- La humedad relativa del aire ha de mantenerse por debajo de 95 % (no debe haber condensación).
- Los aparatos MOVITRAC® LTE-B pueden instalarse uno al lado del otro. De esta forma se garantiza un espacio libre de ventilación suficiente entre los aparatos. En caso de que se vaya a instalar el MOVITRAC® LTE-B encima de otro accionamiento u otro dispositivo que emita calor, la distancia de separación en vertical deberá ser de mínimo 150 mm. El armario de conexiones deberá estar dotado de una ventilación forzada o ser lo suficientemente grande como para posibilitar una refrigeración propia (véase capítulo "Carcasa IP20: Montaje y dimensiones del armario de conexiones" en la página 13).

4.1 Dimensiones


MOVITRAC® LTE-B está disponible en 2 modelos de carcasa:

- · Carcasa IP20 estándar para el uso en armarios de conexiones
- IP55 / NEMA 12 K

La carcasa IP55 / NEMA 12 K garantiza la protección frente a la humedad y el polvo. Esto posibilita que los convertidores funcionen en condiciones difíciles en espacios interiores. Desde un punto de vista electrónico, los convertidores son exactamente iguales. La única diferencia radica en las dimensiones de la carcasa y en el peso.



4.1.1 Dimensiones de la carcasa IP20

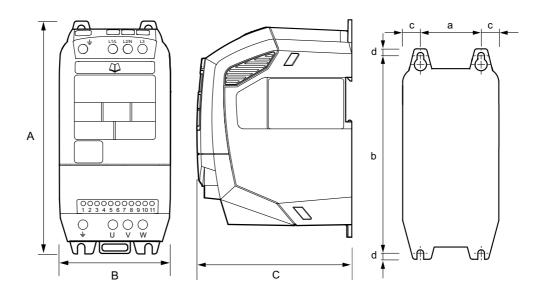


62741AXX 62742AXX 62743AXX

Medidas		Tamaño 1	Tamaño 2	Tamaño 3
Altura (A)	[mm]	174	220	261
	[in]	6.85	8.66	10.28
Anchura (B)	[mm]	79	104	126
	[in]	3.11	4.10	4.96
Profundidad (C)	[mm]	122.6	150	178
	[in]	4.83	5.90	7.01
Peso	[kg]	1.1	2.0	4.5
	[lb]	2.43	4.40	10.0
а	[mm]	50.0	63.0	80.0
	[in]	1.97	2.48	3.15
b	[mm]	162	209.0	247
	[in]	6.38	8.23	9.72
С	[mm]	16	23	25.5
	[in]	0.63	0.91	1.02
d	[mm]	5.0	5.25	7.25
	[in]	0.2	0.21	0.29
Par de apriete	[Nm]	1.0	1.0	1.0
de las bornas de potencia	[lb.in]	8.85	8.85	8.85
Tamaño de tornillo recomendado		4 × M4	4 × M4	4 × M4

Instalación mecánica Dimensiones

4.1.2 Dimensiones carcasa IP55 / NEMA 12 (LTE xxx -10 y -20)

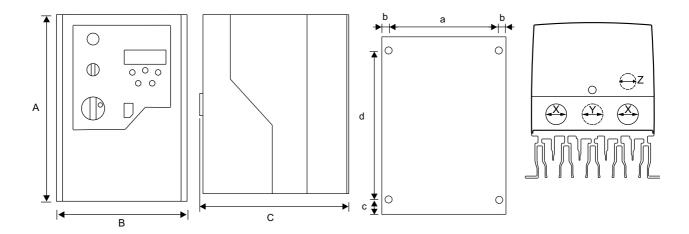

60198AXX 60200AXX 64882AXX 60497AXX

Medidas		Tamaño 1	Tamaño 2	Tamaño 3
Altura (A)	[mm]	200	310	310
	[in]	7.9	12.2	12.2
Anchura (B)	[mm]	140	165	211
	[in]	5.5	6.5	8.31
Profundidad (C)	[mm]	165	176	240
	[in]	6.5	6.9	9.45
Peso	[kg]	2.3	4.5	5.6
	[lb]	5.1	9.9	12.4
а	[mm]	128	153	196
	[in]	5	6	7.72
b	[mm]	6	6	7
	[in]	0.23	0.23	0.28
С	[mm]	25	25	25
	[in]	0.98	0.98	0.98
d	[mm]	142	252	251
	[in]	5.6	9.9	9.88
Х	[mm]	22	25	25
	[in]	0.87	0.98	0.98
Y ¹⁾	[mm]	22	22	22
	[in]	0.87	0.87	0.87
Z ¹⁾	[mm]	17	17	17
	[in]	0.67	0.67	0.67
Par de apriete	[Nm]	1	1	1
de las bornas de potencia	[lb.in]	8.85	8.85	8.85
Par de apriete	[Nm]	0.5	0.5	0.5
de las bornas de control	[lb.in]	4.43	4.43	4.43
Tamaño de tornillo recomendado		2 × M4	4 × M4	4 × M4

¹⁾ Las entradas de cables Y e Z son troqueladas





4.2 Carcasa IP20: Montaje y dimensiones del armario de conexiones

Para aquellas aplicaciones que requieran un índice de protección superior al IP20 que ofrece la carcasa estándar, el variador deberá ser colocado dentro de un armario de conexiones. Obsérvense las siguientes indicaciones:

- El armario de conexiones debe ser de un material termoconductor, a no ser que se instale una ventilación forzada.
- En caso de que se utilice un armario de conexiones con aberturas de ventilación, éstas deberán estar emplazadas debajo y encima del convertidor, para así posibilitar una buena circulación del aire. El aire deberá entrar por debajo del convertidor y salir por encima.
- En caso de que en el entorno haya partículas de suciedad (p. ej. polvo), las aberturas de ventilación deberán estar dotadas de un filtro de partículas adecuado y se habrá de utilizar una ventilación forzada. En caso necesario se deberá limpiar y realizar un mantenimiento adecuado del filtro.
- En entornos con gran concentración de humedad, sal o productos químicos, se deberá utilizar un armario de conexiones cerrado adecuado (sin aberturas de ventilación).

4.2.1 Dimensiones de armario metálico sin aberturas de ventilación.

		Armario de conexiones de cierre hermético							
Clasificacio	ón de potencia	Α		В		С		D	
		[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
Tamaño 1	0,37 kW, 0,75 kW 115 V 0,37 kW, 0,75 kW 230 V	300	11.81	250	9.84	200	7.87	50	1.97
Tamaño 1	1,5 kW 230 V 0,75 kW, 1,5 kW 400 V	400	15.75	300	11.81	250	9.84	75	2.95
Tamaño 2	1,1 kW 115 V 1,5 kW 230 V 1,5 kW, 2,2 kW 400 V	400	15.75	300	11.81	300	11.81	60	2.36
Tamaño 2	2,2 kW 230 V 4,0 kW 400 V	600	23.62	450	17.72	300	11.81	100	3.94

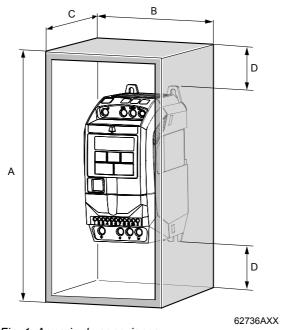


Fig. 1: Armario de conexiones





Instalación mecánica Carcasa IP20: Montaje y dimensiones del armario de conexiones

4.2.2 Dimensiones de armario de conexiones con aberturas de ventilación

	Armario de conexiones con aberturas de ventilación								
Clasificad	rión de notencia	Α		В		С		D	
Clasificación de potencia		[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
Tamaño 1	Todos los rangos de potencia	400	15.75	300	11.81	150	5.91	75	2.95
Tamaño 2	Todos los rangos de potencia	600	23.62	400	15.75	250	9.84	100	3.94
Tamaño 3	Todos los rangos de potencia	800	31.5	600	23.62	300	11.81	150	5.91

4.2.3 Dimensiones de armario de conexiones con ventilación forzada

	Armario de conexiones con ventilación forzada (con ventilador)										
Clasificación de potencia		A		В		С		D		Caudal de	
		[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	aire	
Tamaño 1	Todos los rangos de potencia	300	11.81	200	7.87	150	5.91	75	2.95	> 15 m ³ /h	
Tamaño 2	Todos los rangos de potencia	400	15.75	300	11.81	250	9.84	100	3.94	> 45 m ³ /h	
Tamaño 3	Todos los rangos de potencia	600	23.62	400	15.75	250	9.84	150	5.91	> 80 m ³ /h	





5 Instalación eléctrica

¡Es imprescindible tener en cuenta las notas de seguridad del capítulo 2 durante el montaje!



A i

¡ADVERTENCIA!

Peligro de electrocución. Las altas tensiones pueden persistir en las bornas y dentro del aparato hasta pasados 10 minutos tras desconectarlo de la red de alimentación. Lesiones graves o fatales.

- Espere un mínimo de 10 minutos con MOVITRAC[®] LTE-B desconectado antes de realizar trabajos en el mismo.
- Los aparatos MOVITRAC[®] LTE-B deben instalarse exclusivamente por personal eléctrico especializado, debiéndose cumplir con las disposiciones y la legislación que correspondan.
- MOVITRAC[®] LTE-B está clasificado con el índice de protección IP20. Para obtener un índice de protección IP más elevado se deberá utilizar una protección adecuada, o bien la variante IP55.
- En caso de que el convertidor se encuentre conectado a la red mediante un conector enchufable, la conexión no se podrá desconectar hasta que pasen un mínimo de 10 minutos desde la desconexión de la red.
- Asegúrese de que la conexión a tierra es correcta. Tenga en cuenta al respecto el esquema de conexiones en el capítulo "Conexión de convertidor y motor" (página 19).
- El cable de puesta a tierra ha de estar diseñado para la corriente máxima de fallo de red, que normalmente se limita a través de los fusibles o guardamotores.



▲ ¡PELIGRO!

Peligro de muerte por la caída del mecanismo de elevación.

Lesiones graves o fatales.

 El MOVITRAC[®] LTE-B no debe utilizarse como un dispositivo de seguridad para aplicaciones de elevación. Utilice como dispositivos de seguridad sistemas de vigilancia o dispositivos mecánicos de protección.


Instalación eléctrica Antes de la instalación

5.1 Antes de la instalación


- La tensión de red, la frecuencia de red y el número de fases (monofásico o trifásico) han de coincidir con los valores indicados en el MOVITRAC[®] LTE-B.
- Entre la red eléctrica y el convertidor se deberá instalar un seccionador o similar.
- Las bornas de salida U, V y W del MOVITRAC[®] LTE-B en ningún caso se deberán conectar a la red.
- Los cables están protegidos mediante el uso de fusibles de alto rendimiento de acción lenta o guardamotores (MCB).
- Entre el convertidor y el motor no se ha de instalar ningún tipo de dispositivo de seguridad automático. En caso de que cerca de los cables de potencia haya otros cables de control, se deberá mantener una distancia mínima de 100 mm. Los cables se han de cruzar con un ángulo de 90°.
- El apantallado de los cables de potencia ha de realizarse según el esquema de conexiones del capítulo "Conexión del convertidor y del motor" (página 19).
- Atornille todas las bornas con su correspondiente par de apriete.

5.1.1 Abrir la cubierta frontal

IP55 tamaño 1 y 2 Con el fin de retirar la cubierta frontal, introduzca un destornillador en la abertura tal y como se muestra en la figura.

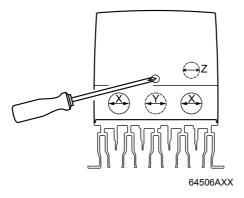

IP55 tamaño 3 Afloje los 2 tornillos en el lado delantero del aparato para abrir la cubierta frontal.

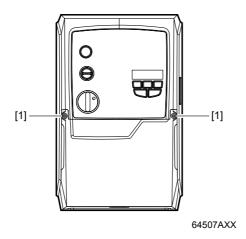

[1] Tornillos para cubierta frontal



5.1.2 Tarjeta auxiliar

En la carcasa IP20 la tarjeta auxiliar está colocada en una ranura encima del display de 7 segmentos. En la carcasa IP55 la tarjeta auxiliar está colocada en el lado interior de la cubierta frontal.

5.2 Instalación

Conecte el convertidor según los siguientes diagramas: Asegúrese de que las conexiones de la caja de bornas del motor son correctas. Hay 2 tipos de conexiones principales: estrella y triángulo. Las conexiones del motor obligatoriamente se deben realizar de acuerdo a la tensión con la que desea hacer funcionar el motor. Encontrará más información al respecto en el diagrama del capítulo "Conexiones de la caja de bornas del motor" (página 18).


Se recomienda utilizar un cable apantallado de 4 conductores y con aislamiento de PVC, colocado en conformidad con las disposiciones y normativas que correspondan.

Como se indica más abajo, cada borna de puesta a tierra de cada uno de los MOVITRAC® LTE-B deberá estar conectada **directamente** a la barra colectora de puesta a tierra (a través del filtro, en caso de que exista uno). Las conexiones a tierra de MOVITRAC® LTE-B no han de enlazarse de un convertidor a otro. Tampoco está permitido enlazar desde o hacia otros dispositivos. La impedancia de bucle ha de ser acorde con la correspondiente disposición de seguridad. A efectos de cumplir las disposiciones UL, para todas las conexiones a tierra se deberán utilizar contactos de engarce certificados por UL.


5.2.1 Conexiones de la caja de bornas del motor

Los motores se han de conectar en estrella, triángulo, doble estrella o estrella Nema. Para cada tipo de conexión, la placa de características del motor proporciona información acerca del rango de tensión, que debe corresponder con la tensión de funcionamiento del dispositivo MOVITRAC® LTE-B.

R13

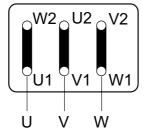


Baja tensión Δ

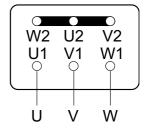


Alta tensión ↓

R76

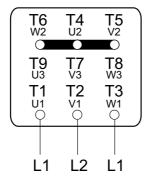


Baja tensión 人人

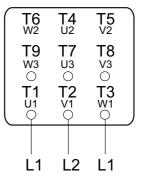


Alta tensión 人

DT / DV

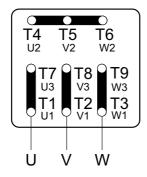

Baja tensión 人人

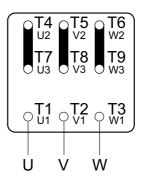

Alta tensión 人



5.2.2 Conexión del convertidor y del motor



▲ ¡ADVERTENCIA!

Peligro de electrocución. Una conexión indebida puede resultar peligrosa a causa de las altas tensiones.

Lesiones graves o fatales.

• Se ha de respetar obligatoriamente el orden de conexiones que se representa abajo.

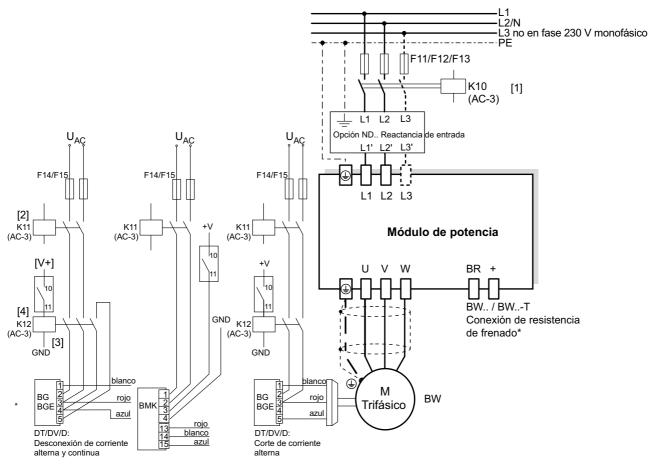


Fig. 2: Esquema de conexiones de la etapa de potencia

64606AES

- [1] Contactor de red entre red de alimentación y convertidor
- [2] Alimentación de red del rectificador de freno, simultáneamente conectado por K10
- [3] Contactor / relé de control, recibe tensión del contacto de relé interno [4] del convertidor y alimenta con ella el rectificador de freno
- [4] Contacto de relé sin potencial del convertidor
- [V+] Tensión de alimentación externa para contactor / relé de control
- * Sólo tamaños 2 y 3



Instalación eléctrica Instalación



NOTA

- Conecte el rectificador del freno a través de un cable de alimentación de red separado.
- ¡No está permitida la alimentación mediante la tensión del motor!

Utilice siempre la desconexión de corriente continua y de corriente alterna del freno en

- todas las aplicaciones de mecanismo de elevación
- los accionamientos que requieran un tiempo de reacción de frenado rápido

5.2.3 Protección térmica del motor (TF / TH)

Los motores con una sonda térmica interna (TF, TH o similar) pueden conectarse directamente a $MOVITRAC^{\circledR}$ LTE-B. El convertidor indica un error si las sondas detectan sobretemperatura en el motor.


La sonda térmica se conecta a la borna 1 (+24 V) y a la entrada binaria 3. Parámetro P-15 debe ajustarse a entrada de error externo para poder reconocer mensajes de error de sobretemperatura. El umbral de disparo está ajustado a aprox. 2,5 k Ω .






5.3 Diagrama de bornas de señal

IP20 e IP55

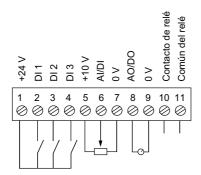

IP55 con opción de interruptor

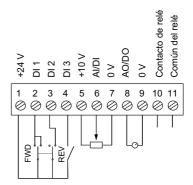

64485AES 64608AES

El bornero de señal dispone de las siguientes conexiones de señal:

N° de borna	Señal	Conexión	Descripción
1	Salida ref. +24 V	Salida ref. +24 V	Ref. para activación de DI1 DI3 (100 mA máx.)
2	DI 1	Entrada binaria 1	Lógica positiva
3	DI 2	Entrada binaria 2	Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8 30 V _{CC} Rango de tensión de entrada "Lógico 0": 0 2 V _{CC}
4	DI 3	Entrada binaria 3 / contacto de sonda	Compatible con demanda de PLC si está conectada 0 V.
5	+10 V	Salida ref. +10 V	10 V ref. para entrada analógica (Alimentación de Pot. +, 10 mA máx., 1 kΩ mín.)
6	AI / DI	Entrada analógica (12 bit) Entrada binaria 4	0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA Rango de tensión de entrada "Lógico 1": 8 30 V _{CC}
7	0 V	Potencial de referencia 0 V	0 V ref. para entrada analógica (alimentación potenciómetro –)
8	AO / DO	Salida analógica (10 bit) Salida binaria	0 10 V, 20 mA analógico 24 V, 20 mA digital
9	0 V	Potencial de referencia 0 V	0 V ref. para salida analógica
10	Contacto de relé	Contacto de relé	Contacto normalmente abierto (NO)
11	Común del relé	Común del relé	(250 V _{CA} / 30 V _{CC} @ 5 A)

Todas las entradas binarias son activadas por una tensión de entrada del rango de +8 V ... 30 V, por lo tanto, son compatibles con +24 V.




¡ALTO!

El control podría sufrir daños si se aplican tensiones superiores a 30 V en las bornas de control.

La tensión que se aplica a las bornas de control no debe superar los 30 V.

5.4 Conector de comunicación RJ45

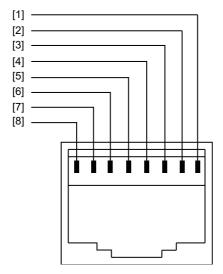

62701AXX

- [1] Sin asignar
- [2] Sin asignar
- [3] +24 V
- [4] RS-485+ / bus interno¹⁾
- [5] RS-485- / bus interno¹⁾
- [6] 0 V
- [7] SBus+²⁾
- [8] SBus²⁾
- 1) El formato de bits es el siguiente: 1 bit inicio / 8 bits datos / 1 bit parada, sin paridad
- 2) P-12 deberá estar ajustado en 3 ó 4 para comunicación SBus



5.5 Instalación conforme a UL

Para realizar la instalación conforme a UL obsérvense las siguientes indicaciones:

- Los accionamientos pueden funcionar a una temperatura ambiente de entre 0 °C y 50 °C.
- Utilizar exclusivamente cables de conexión de cobre diseñados para temperaturas ambiente de hasta 75 °C.
- Para las bornas de potencia de MOVITRAC[®] LTE-B son válidos los siguientes pares de apriete admisibles:
 - Tamaño 1, 2 y 3s = 1 Nm / 8,9 lb.in

Los convertidores MOVITRAC[®] LTE-B son aptos para el funcionamiento en sistemas de alimentación con punto neutro conectado a tierra (redes TN y TT) que aporten una corriente de red máxima y una tensión máxima conforme a las siguientes tablas. Los datos de fusibles de las siguientes tablas describen el fusible principal máximo admisible para los respectivos variadores. Utilice únicamente fusibles.

Como fuente de alimentación externa de 24 V_{CC} utilice únicamente aparatos comprobados con tensión limitada de salida ($U_{m\acute{a}x}$ = 30 V_{CC}) y corriente limitada de salida ($I \le 8$ A).

La certificación UL no es válida para el funcionamiento en redes de tensión con puntos neutros sin conectar a tierra (redes IT).

5.5.1 Aparatos para 200 ... 240 V

MOVITRAC® LTE	Resistencia a cortocircuitos	Tensión de alimentación máx.	Fusibles
0004	5000 A _{CA}	240 V _{CA}	6 A / 250 V _{CA}
0008	5000 A _{CA}	240 V _{CA}	10 A / 250 V _{CA}
0015	5000 A _{CA}	240 V _{CA}	20 A / 250 V _{CA}
0022, 0040	5000 A _{CA}	240 V _{CA}	32 A / 250 V _{CA}

5.5.2 Aparatos para 380 ... 480 V

MOVITRAC® LTE	Resistencia a cortocircuitos	Tensión de alimentación máx.	Fusibles
0008, 0015	5000 A _{CA}	480 V _{CA}	15 A / 600 V _{CA}
0022, 0040	5000 A _{CA}	480 V _{CA}	20 A / 600 V _{CA}
0055, 0075	5000 A _{CA}	480 V _{CA}	60 A / 600 V _{CA}
0110	5000 A _{CA}	480 V _{CA}	110 A / 600 V _{CA}

Instalación eléctrica Compatibilidad electromagnética

5.6 Compatibilidad electromagnética

La serie de convertidores de frecuencia MOVITRAC[®] LTE-B está prevista para el uso en máquinas e instalaciones. Cumple la normativa de productos CEM EN 61800-3 para accionamientos de velocidad variable. Para la instalación conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética del sistema de accionamiento deben respetarse las especificaciones de la directiva 2004/108/CE (CEM).

5.6.1 Resistencia a interferencias

MOVITRAC[®] LTE-B cumple las especificaciones en cuanto a resistencia a interferencias de la norma EN 61800-3 para entornos industriales y domésticos (industria ligera).

5.6.2 Emisión de interferencias

En cuanto a la emisión de interferencias, el MOVITRAC[®] LTE-B cumple los valores límite de las normas EN 61800-3 y EN 55014 y, por tanto, puede utilizarse en aplicaciones industriales y domésticas (industria ligera).

Con el fin de asegurar la compatibilidad electromagnética lo mejor posible, tiene que instalar los accionamientos de conformidad con las instrucciones de conexión en el capítulo "Instalación" en la página 17. Al hacerlo, preste atención a buenas conexiones de puesta a tierra para el sistema de accionamiento. Para cumplir las especificaciones de emisión de interferencias deberán utilizarse cables de motor apantallados.

La tabla de abajo define las condiciones para el uso de MOVITRAC[®] LTE-B en aplicaciones de accionamiento:

Tipo / potencia del convertidor	Cat. C1 (clase B)	Cat. C2 (clase A)	Cat. C3				
230 V / monofásico LTEB xxxx 2B1-x-xx		No es necesario ningún filtro adicional Utilice un cable de motor apantallado.					
230 V / 400 V, trifásico LTEB xxxx 2A3-x-xx	Utilice un filtro externo de tipo NF LT 5B3 0xx						
LTEB xxxx 5A3-x-xx	Utilice un cable de motor apantallado.						

Se debe utilizar un filtro externo y cable de motor apantallado para cumplir las especificaciones en caso de convertidores sin filtro interno:

Tipo / potencia del convertidor	Cat. C1 (clase B)	Cat. C2 (clase A)	Cat. C3		
230 V / monofásico LTEB xxxx 201-x-xx	Utilice un filtro externo de tipo NF LT 2B1 0xx Utilice un cable de motor apantallado.				
230 V / trifásico LTEB xxxx 203-x-xx 400 V / trifásico LTEB xxxx 503-x-xx	Utilice un filtro externo de tipo NF LT 5B3 0xx Utilice un cable de motor apantallado.				





5.6.3 Desconexión de filtro CEM y varistor (IP20)

Los convertidores IP20 con filtro CEM integrado (p. ej. MOVITRAC[®] LTE-B xxxx xAxx 00 ó MOVITRAC[®] LTE-B xxxx xBxx 00) tienen una corriente de derivación a tierra más elevada. Para aplicaciones en las que se producen caídas de potencia, puede desactivar el filtro CEM desenroscando el tornillo CEM ubicado en el lateral del aparato.


¡ADVERTENCIA!



Peligro de electrocución. Las altas tensiones pueden persistir en las bornas y dentro de la unidad hasta pasados 10 minutos tras desconectar la unidad de la red de alimentación.

Lesiones graves o fatales.


 Espere un mínimo de 10 minutos con el MOVITRAC[®] LTE-B desconectado antes de desenroscar el tornillo CEM.

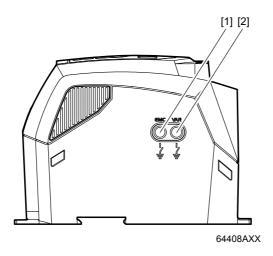

- [1] Tornillo CEM
- [2] Tornillo VAR

MOVITRAC[®] LTE-B está equipado con componentes que suprimen sobretensiones transitorias en la entrada. Estos componentes protegen los circuitos de alimentación contra puntas de tensión causadas por rayos u otros equipos en la misma red.

Si realiza una comprobación de alta tensión para un sistema de accionamiento, los componentes para la supresión de sobretensiones transitorias pueden hacer que la comprobación no sea válida. Para posibilitar las comprobaciones de alta tensión, desenrosque el tornillo VAR ubicado en el lateral del aparato. De este modo se desactivan dichos componentes. Después de haber efectuado la comprobación de alta tensión, vuelva a enroscar el tornillo VAR y repita la comprobación. Ahora debería fallar la comprobación; esto significa que el circuito está protegido de nuevo contra sobretensiones transitorias.



6 Puesta en marcha

6.1 Interfaz de usuario

Teclado de control


Todos los MOVITRAC[®] LTE-B están equipados de serie con un teclado de control que permite manejar y ajustar el accionamiento sin necesidad de más dispositivos adicionales.

El teclado de control dispone de 5 teclas con las siguientes funciones:

Inicio / Ejecutar	 Habilitación de motor Inversión del sentido de giro, si el funcionamiento bidireccional del teclado de control está activado
Parar / Reset	Para el motorConfirma un fallo
Navegar	 Muestra información en tiempo real Pulsar y mantener para cambiar al modo de modificación de parámetros, o bien para salir del mismo Guarda los cambios de los parámetros
Arriba	 Aumento de la velocidad en el modo en tiempo real Aumento de los valores de parámetros en el modo de modificación de parámetros
Abajo	 Reducción de la velocidad en el modo en tiempo real Reducción de los valores de parámetros en el modo de modificación de parámetros

Cuando los parámetros se encuentran ajustados según la configuración de fábrica, las teclas de inicio y parada del teclado de control están desactivadas. Para poder utilizar las teclas de inicio / parada del teclado de control, se ha de ajustar *P-12* en 1 ó 2 (véase capítulo 9.1, "Parámetros estándar").

Al menú de modificación de parámetros únicamente se puede acceder mediante la tecla de navegación. Mantenga pulsada esta tecla (> 1 segundo) para alternar entre el menú de modificación de parámetros y la indicación en tiempo real (estado de funcionamiento del accionamiento / velocidad). Pulse brevemente esta tecla (< 1 segundo) para alternar entre la velocidad de funcionamiento y la corriente de servicio del accionamiento en marcha.

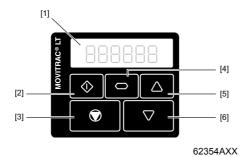

[1]	Pantalla	[4]	Navegar
[2]	Inicio	[5]	Arriba
[3]	Parar / Reset	[6]	Abaio



NOTA

Para restablecer los ajustes de fábrica del aparato, pulse simultáneamente durante más de 2 segundos las teclas Arriba, Abajo y Parar. Pulse otra vez la tecla Parar para confirmar la modificación y resetear el convertidor.

Pantalla

Cada accionamiento dispone de una pantalla de 7 segmentos y 6 caracteres, con la que puede controlar las funciones del accionamiento y ajustar los parámetros.





6.2 Puesta en marcha sencilla

- 1. Conectar el motor al convertidor, respetar rango de tensión del motor.
- 2. Introducir los datos de motor de la placa de características del motor:
 - P-08 = Corriente nominal de motor
 - P-09 = Frecuencia nominal de motor
- 3. Crear una conexión entre las bornas 1 y 2, y con ello habilitar el accionamiento.

6.2.1 Control mediante terminales (ajuste de fábrica)

Para el funcionamiento mediante terminales (ajuste de fábrica):

- P-12 ha de estar ajustado en 0 (ajuste de fábrica).
- Conecte un interruptor entre las bornas 1 y 2 del bornero de señal.
- Conecte un potenciómetro (1 k ... 10 k) entre bornas 5, 6 y 7. Conecte la toma intermedia a pin 6.
- Cierre el interruptor para habilitar el accionamiento.
- · Ajuste la velocidad con el potenciómetro.



NOTA

El ajuste preliminar (P-12 = 0 y P-15 = 0) para el interruptor opcional en la carcasa IP55 es FWD / REV. La velocidad del motor puede ajustarse con el potenciómetro.

6.2.2 Modo teclado de control


Para el funcionamiento en modo manual (desde el teclado):

- Ajustar P-12 en 1 (unidireccional) o 2 (bidireccional).
- Conecte un puente o un interruptor entre las bornas 1 y 2 del bornero de señal para habilitar el accionamiento.
- Pulse ahora la tecla "Inicio". El accionamiento se habilitará 0,0 Hz.
- Pulse la tecla "Arriba" para aumentar la velocidad.
- Para parar el accionamiento, pulse la tecla "Parar".
- Pulsando a continuación la tecla "Inicio", el accionamiento volverá a la velocidad original. (En caso de que esté activado el modo bidireccional (P-12 = 2), se invierte la dirección al pulsar la tecla "Inicio").



NOTA

Pulsando la tecla "Parar" con el equipo parado se puede preajustar la velocidad de consigna deseada. Si a continuación pulsa la tecla "Inicio", el accionamiento acelera utilizando una rampa hasta llegar a esta velocidad



6.2.3 Parámetros importantes


- Las velocidades máxima y mínima se ajustan en P-01 y P-02.
- Las rampas de aceleración y deceleración se ajustan en P-03 y P-04.
- Los datos de la placa de características del motor se introducen a través de los parámetros P-07 a P-10.

6.2.4 Puesta en marcha para funcionamiento con bus de campo

- Poner en marcha el accionamiento según las indicaciones del capítulo 6.2.
- Para controlar el accionamiento a través de SBus, ajustar parámetro P-12 a 3 ó 4
 - 3 = palabra de control y consigna de velocidad a través de SBus, tiempos de rampa según *P-03 / P-04*.
 - 4 = palabra de control, consigna de velocidad y tiempo de rampa a través de SBus.
- Ajustar P-14 a 101 (estándar) para acceder al menú avanzado.
- Ajustar los valores en P-36 como sigue:
 - Para una dirección de SBus única, ajustar un valor entre 1 y 63
 - Ajustar una velocidad en baudios que corresponda con la pasarela a 500 kbaudios (estándar)
 - Establecer la respuesta a desbordamiento por si se produce una interrupción de la comunicación:
 - 0: Continuar con los últimos datos utilizados (estándar)
 - t_xxx: Fallo tras un retardo de xxx milisegundos, imprescindible reset de fallo
 - r_xxx: Parada utilizando una rampa tras un retardo de xxx milisegundos, reinicio automático con los nuevos datos recibidos
- Conectar el accionamiento a través de SBus a la pasarela DFx/UOH según capítulo "Conector de comunicación RJ45" (página 22).
- Conmutar el interruptor AS de la pasarela DFx/UOH de OFF a ON, para así realizar una autoconfiguración de la pasarela de bus de campo. Entonces el LED "H1" de la pasarela se ilumina repetidas veces y se apaga del todo. En caso de que el LED "H1" se ilumine, la pasarela o uno de los accionamientos de SBus está conectado indebidamente o ha sido puesto en funcionamiento erróneamente.
- En el correspondiente manual de DFx se describe la configuración de la comunicación de bus de campo entre la pasarela DFx/UOH y el maestro de bus.





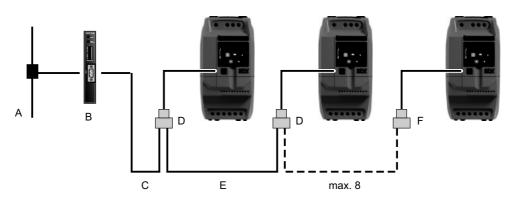

64502AXX

- [A] Conexión de bus
- [B] Pasarela (p. ej. pasarela DFx/UOH)
- [C] Cable de conexión
- [D] Conector en T
- [E] Cable de conexión
- [F] Resistencia de terminación

Control de los datos transferidos

Los datos transferidos a través de la pasarela pueden ser controlados de la siguiente manera:

- Con MOVITOOLS[®] MotionStudio a través de la interface de ingeniería X24 de la pasarela u opcionalmente a través de Ethernet (sólo para pasarelas DFE3x Ethernet)
- A través de la página web de la pasarela (sólo para pasarelas DFE3x Ethernet)

Descripción de los datos de proceso (DP) transferidos

Palabras de datos de proceso (16 bit) de pasarela a accionamiento (PO):

Desc	Descripción			Configuración
PO1	Palabra de control	0	Bloqueo regulador	0: Habilitado 1: Bloqueado
		1	Parada rápida utilizando la 2ª rampa de deceleración (<i>P-24</i>)	0: Parada 1: Preparado para funcionamiento
		2	Parada utilizando la rampa de parada P-03 / P-04 o PO3	0: Parada 1: Preparado para funcionamiento
		3 5	Reservado	0
		6	Reset fallo	Flanco ascendente = reset de fallo
		7 15	Reservado	0
PO2	Consigna de velocidad	Escalado: 0x4000 = 100 % de la velocidad máxima como está ajustada en <i>P-01</i> Los valores por encima de 0x4000 o por debajo de 0xC000 están limitados a 0x4000 / 0xC000		
PO3	Tiempo de rampa (cuando P-12 = 4)	Escalado: Aceleración y deceleración en ms para ∆n = 50 Hz		
	Sin función (cuando P-12 = 3)	Tiempo de rampa ajustado como en P-03 y P-04		



Puesta en marcha Puesta en marcha sencilla

Palabras de datos de proceso (16 bit) de accionamiento a pasarela (PE):

Desc	Descripción			Configuración	Byte
PI1	Palabra de estado	0	Estado etapa de salida	0: Bloqueado 1: Habilitado	
		1	Convertidor preparado	0: No preparado 1: Preparado	
		2	Habilitar datos PO	1, cuando P-12 = 3 ó 4	Byte bajo
		3 4	Reservado		
		5	Fallo/Advertencia	0: Sin fallos 1: Fallo	
		6 7	Reservado		
			Estado de accionamiento cuando 0x01 = etapa final bloqueada 0x02 = no habilitado / no se pone 0x04 = habilitado / en marcha 0x05 = ajuste de fábrica activo		
		8 15	Estado de accionamiento cuando 0x01 = sobrecorriente de salida ar 0x04 = no habilitado / no se pone 0x06 = fallo desequilibrio de fases fase de entrada 0x07 = sobretensión bus CC 0x08 = sobrecarga del motor 0x09 = parámetros ajustados a co fábrica 0x0B = desconexión por temperat 0x1A = fallo externo 0x2F = fallo de conexión de comu 0x71 = fallo en entrada analógica, de 2.5 mA 0x75 = fallo por temperatura insuf 0xC6 = subtensión bus CC 0xC8 = error general / error etapa	ccionamiento en marcha e entrada / fallo de enfiguración de ura excesiva nicación (SBus) corriente por debajo iciente	Byte alto
PI2	Velocidad real	Escalado: 0x4000 = 100 % de la velocidad máxima como está ajustada en <i>P-01</i>			
PI3	Corriente real	Escalado: 0x4000 = 100 % de la corriente máxima como está ajustada en P-08			





Ejemplo:

Se transfieren las siguientes informaciones al accionamiento cuando:

- Las entradas binarias se encuentran configuradas y conectadas debidamente para habilitar el accionamiento
- El parámetro P-12 está ajustado a 3 para controlar el accionamiento mediante SBus

Desc	ripción	Valor	Descripción
PO1 Palabra de		0	Parada rápida utilizando la 2ª rampa de deceleración (P-24)
	control	1	Parar por inercia
		2	Parar a lo largo de la rampa de proceso P-04
		3 5	Reservado
		6	Arrancar utilizando una rampa (<i>P-03</i>) y mover con velocidad de consigna (PO2)
PO2 Consigna de	0x4000	= 16384 = velocidad máxima, p. ej. 50 Hz (<i>P-01</i>) giro a derechas	
	velocidad	0x2000	= 8192 = 50 % de la velocidad máxima, p. ej. 25 Hz giro a derechas
		0xC000	= -16384 = velocidad máxima, p. ej. 50 Hz (<i>P-01</i>) giro a izquierdas
		0x0000	= 0 = velocidad mínima según <i>P-02</i>

Los datos de proceso transferidos por el accionamiento, durante el funcionamiento deben ser como se indica a continuación:

Desc	cripción	Valor	Descripción
PI1	Palabra de estado	0x0407	Estado = en marcha Etapa de salida habilitada Accionamiento preparado Datos PO habilitados
PI2	Velocidad real	Debería corresponder con PO2 (velocidad de consigna)	
PI3	Corriente real	Depende de velocidad y carga	



7 Funcionamiento

Se muestra la siguiente información para poder consultar el estado de funcionamiento del accionamiento en cualquier momento:

Estado	Indicación de abreviatura
Drive OK	Estado estático del accionamiento
Drive running	Estado de funcionamiento del accionamiento
Fault / trip	Error

7.1 Estado del accionamiento

7.1.1 Estado estático del accionamiento

La siguiente lista indica las abreviaturas que se muestran cuando el motor está parado como información sobre el estado del accionamiento.

Abreviatura	Descripción
StoP	Etapa de potencia del convertidor desconectada. Este mensaje aparece cuando el accionamiento se encuentra parado y no existe ningún error. El accionamiento está listo para el funcionamiento normal.
P-deF	Los parámetros preajustados se encuentran cargados. Este mensaje aparece cuando el usuario ejecuta la orden para cargar los parámetros de la configuración de fábrica. Antes de que el accionamiento pueda ponerse en marcha de nuevo, se habrá de pulsar la tecla de reset.
Stndby	El accionamiento se encuentra en modo de standby. Este mensaje aparece 30 segundos después de que el accionamiento alcance la velocidad 0 y de que el valor de consigna también sea 0.

7.1.2 Estado de funcionamiento del accionamiento

La siguiente lista indica las abreviaturas que se muestran cuando el motor está en marcha como información sobre el estado del accionamiento.

Con la tecla de "Navegar" del teclado de control se puede alternar entre frecuencia de salida, corriente de salida y velocidad.

Abreviatura	Descripción	
H xxx	La frecuencia de salida del convertidor se indica en Hz. Este mensaje aparece cuando el accionamiento está funcionando.	
A xxx	La corriente de salida del convertidor se indica en amperios. Este mensaje aparece cuando el accionamiento está funcionando.	
xxxx	La velocidad de salida del accionamiento se indica en rpm. Este mensaje aparece con el accionamiento en marcha, cuando se ha ajustado la velocidad nominal del motor en el parámetro <i>P-10</i> .	
C xxx	Factor de escalado de velocidad (<i>P-40</i>).	
(Puntos parpadeantes)	La corriente de salida del accionamiento es mayor a la corriente indicada en <i>P-08</i> . MOVITRAC [®] LTE-B controla la magnitud y la duración de la sobrecarga. Según la magnitud de la sobrecarga dispara MOVITRAC [®] LTE-B con "I.t-trP".	



8 Servicio y códigos de error

8.1 Subsanación de fallos

Síntoma	Origen y solución
Fallo de sobrecarga o sobrecorriente con el motor sin carga durante la aceleración	Comprobar conexión en estrella / triángulo del motor. La tensión nominal de funcionamiento del motor y del convertidor deben coincidir. La conexión en triángulo siempre se utiliza con la tensión baja de un motor con tensión conmutable.
Sobrecarga o sobretensión – el motor no gira	Comprobar si el rotor se encuentra bloqueado. Asegurarse de que el freno mecánico está desbloqueado (en caso de que exista).
No hay habilitación para el accionamiento – la indicación se mantiene en "StoP"	Comprobar si la señal de habilitación de hardware continúa en la entrada binaria 1. Comprobar si la tensión de salida +10 V de usuario es correcta (entre bornas 5 y 7). En caso de que sea errónea, comprobar cableado de la regleta de bornas de usuario. Comprobar que <i>P-12</i> se encuentre en modo terminales / teclado de control. Cuando se haya seleccionado el modo de teclado de control, pulse la tecla "Inicio". La tensión de red ha de corresponder con la especificación.
En condiciones ambientales muy frías el accionamiento no arranca	A una temperatura ambiental inferior a –10 °C es posible que el accionamiento no arranque. En condiciones tan frías se deberá garantizar que una fuente de calor mantenga la temperatura ambiente por encima de 0 °C.
No hay acceso a menús avanzados	El <i>P-14</i> debe ajustarse al código de acceso avanzado. Dicho código es "101", siempre y cuando el código de <i>P-37</i> no haya sido modificado por el usuario.

8.2 Histórico de fallos

El parámetro P-13 del modo de parámetros archiva los últimos 4 fallos y / o acontecimientos. Cada fallo se representa de forma abreviada. El último fallo que se produjo se muestra en primer lugar (tras entrar en el valor de P-13).

Cada nuevo fallo aparecerá al principio de la lista, y los demás fallos se verán desplazados hacia abajo. El fallo más viejo se borra del histórico de fallos.

NOTA



Si el fallo más reciente en el histórico de fallos es un fallo de "subtensión", no se incluirán otros fallos de subtensión adicionales en el histórico de fallos. De esta forma se evita que el histórico de fallos se llene de fallos por subtensión, los cuales aparecen forzosamente en cada desconexión del MOVITRAC[®] LTE-B.



8.3 Códigos de fallo

Mensaje de fallo	Explicación	Solución
"P-dEF"	Han sido cargados los parámetros de fábrica.	Pulse la tecla "Parar". El accionamiento puede configurarse ahora para la aplicación deseada.
"O-I"	Sobrecorriente en la salida del convertidor al motor. Sobrecarga en el motor. Temperatura excesiva en el radiador del convertidor.	 Fallo durante velocidad constante: Comprobar si existe sobrecarga o fallo. Fallo durante la habilitación del accionamiento: Comprobar si el motor se ha inclinado o bloqueado. Comprobar si hay un error en la conexión del motor (estrella o triángulo). Comprobar si la longitud del cable se corresponde con las especificaciones. Fallo durante el funcionamiento: Comprobar si existe sobrecarga repentina o funcionamiento erróneo. Comprobar la conexión de cable entre convertidor y motor. Posiblemente el tiempo de aceleración / deceleración es demasiado corto y requiere demasiado potencia. Si no puede incrementar <i>P-03</i> o <i>P-04</i>, tiene que utilizar un convertidor mas grande.
"I.t-trP"	Fallo por sobrecarga de convertidor, aparece cuando el convertidor ha entregado > 100 % de la corriente nominal (establecida en <i>P1-08</i>) durante un intervalo de tiempo determinado. La pantalla parpadea para indicar la sobrecarga.	 Aumente la rampa de aceleración (<i>P-03</i>) o reduzca la carga del motor. Compruebe si la longitud del cable corresponde a las especificaciones. Compruebe mecánicamente la carga para asegurar que se deje mover libremente y no existan bloqueos u otros fallos mecánicos.
"OI-b"	Sobrecorriente en el chopper de frenado. Sobrecorriente en el circuito de resistencia de frenado.	 Comprobar el cable de alimentación a la resistencia de frenado. Comprobar el valor de la resistencia de frenado. Preste atención a que se cumplan los valores de resistencia mínimos de las tablas de dimensionamiento.
"OL-br"	Resistencia de frenado sobrecargada	 Aumentar el tiempo de deceleración, disminuir la inercia de carga o conectar en paralelo otras resistencias de frenado adicionales. Preste atención a que se cumplan los valores de resistencia mínimos de las tablas de dimensionamiento.
"PS-trP"	Fallo interno de la etapa de salida	Fallo durante la habilitación del accionamiento:
"O.Uolt"	Sobretensión del circuito intermedio	 Compruebe si la tensión de alimentación es demasiado alta o baja. En caso de que el fallo se produzca durante la deceleración, el tiempo de deceleración deberá ser aumentado en <i>P-04</i>.
"U.Uolt"	Subtensión del circuito intermedio	Aparece de forma rutinaria a la hora de desconectar el convertidor. Comprobar tensión de red cuando el mensaje aparezca con el accionamiento en marcha.

Servicio y códigos de error Servicio técnico electrónico de SEW



Mensaje de fallo	Explicación	Solución
"O-t"	Temperatura excesiva en el radiador	 Comprobar la refrigeración del convertidor y las dimensiones de la carcasa. Posiblemente se requiere espacio o enfriamiento adicional.
"U-t"	Temperatura insuficiente	 Se produce a una temperatura ambiente inferior a –10 °C. Aumente la temperatura a más de –10 °C para arrancar el accionamiento.
"th-FIt"	Termistor defectuoso en el radiador.	Contactar con el servicio técnico de SEW-EURODRIVE.
"E-triP"	Fallo externo (relacionado con entrada binaria 3)	 Fallo externo en la entrada binaria 3. El contacto normalmente cerrado ha sido abierto. Comprobar termistor de motor (en caso de que esté conectado).
"SC-trP"	Fallo de comunicación	 Comprobar comunicación entre convertidor y aparatos externos. Asegúrese de que está asignada a cada uno de los convertidores una dirección inequívoca en la red.
"P-LOSS"	Fallo de fase de entrada	En un convertidor previsto para una red de corriente trifásica, falla una fase de entrada.
"SPIn-F"	Inicio de rotación fallido	La función de inicio de rotación no ha podido determinar la velocidad del motor.
"dAtA-F"	Fallo de memoria interna	 Parámetro no almacenado, ajustes de fábrica reestablecidos. Intentar otra vez. Si el fallo persiste, contacte con el servicio técnico de SEW-EURODRIVE.
"EE-F"	Error EEPROM	Error EEPROM parámetro no almacenado. Reestablezca los ajustes de fábrica. Si el fallo persiste, contactar con el servicio técnico de SEW- EURODRIVE.
"4-20 F"	Corriente de la entrada analógica fuera del rango definido	 Asegurarse de que la corriente de entrada se encuentra dentro del rango definido en P-16. Comprobar el cable de unión.
"SC-FLt"	Fallo interno del convertidor	Contactar con el servicio técnico de SEW-EURODRIVE.
"FAULtY"		
"Prog"		

8.4 Servicio técnico electrónico de SEW

Envío para reparación

En el caso de que no fuera posible subsanar un fallo, diríjase al **Servicio técnico electrónico de SEW-EURODRIVE**.

Cuando envíe la unidad para su reparación, indique lo siguiente:

- Número de serie (→ placa de características),
- Designación de modelo
- Descripción breve de la aplicación (aplicación, control a través de bornas o en serie)
- · Componentes conectados (motor, etc.)
- · Tipo de fallo
- · Circunstancias paralelas
- · Suposiciones personales
- Sucesos anormales que hayan ocurrido de forma anterior al fallo, etc.





Parámetros Parámetros estándar

9 Parámetros

9.1 Parámetros estándar

Parámetros	Descripción	Rango	Estándar	Explicación
P-01	Velocidad máxima (Hz o rpm)	<i>P-02</i> 5 × <i>P-09</i> (máx. 500 Hz)	50,0 Hz ¹⁾	Límite superior de velocidad en Hz o rpm (véase <i>P-10</i>)
P-02	Velocidad mínima (Hz o rpm)	0 <i>P-01</i> (máx. 500 Hz)	0,0 Hz	Límite inferior de velocidad en Hz o rpm (véase <i>P-10</i>)
P-03	Rampa(s) de aceleración	0,0 600 s	5,0 s	Tiempo de rampa de aceleración de 0 a 50 Hz (fijo) en segundos.
P-04	Rampa(s) de deceleración	0,0 600 s	5,0 s	Tiempo de rampa de deceleración desde 50 Hz (fijo) hasta parada en segundos. En caso de ajuste 0 se activa el tiempo de rampa más rápido posible sin fallo.
P-05	Selección de modo de parada	0 Parar utilizando una rampa	0	
		1 Parar por inercia	P-05 = 0, el accionamiento intenta mantener el funcionamiento, reduciendo la velocidad de la carga y aprovechando la carga como generador. Cuando P-05 = 2, en caso de error de alimentación el accionamiento funciona utilizando la rampa de deceleración P-24 hasta llegar a la parada. Activa también el modo de frenado de potencia continua para frenado normal.	
		2 Parar utilizando una rampa (parada rápida)		
P-06	Optimización de la energía	Desactivada Activada	0	Cuando está activada reduce automáticamente la tensión de motor aplicada, con cargas reducidas. El valor mínimo es el 50 % del valor nominal.
P-07	Tensión nominal	0, 20 250 V	230 V	matar an valtica. Dans las assismantiantes de bais
	del motor	0, 20 500 V	400 V ²⁾	
P-08	Corriente nominal del motor	25 100 % de la corriente nominal del accionamiento	Dimensio- namiento de motores DR	Corriente nominal (placa de características) del motor en amperios.
P-09	Frecuencia nominal de motor	25 500 Hz	50 Hz	Frecuencia nominal (placa de características) del motor.
P-10	Velocidad nominal de motor	0 30.000 r.p.m.	0	En caso de que el ajuste no sea 0, todos los parámetros con referencia a la velocidad se indican en r.p.m.
P-11	Boost	0 20 % de la tensión de salida máx. Resolución 0,1 %	Depende de la potencia del motor	A bajas velocidades aumenta la tensión de salida del MOVITRAC® en un valor ajustable, para facilitar la puesta en marcha de cargas 'pegadas'. En el funcionamiento continuo, a bajas velocidades, se ha de utilizar un motor con ventilación forzada.
				P-07 20 % 10 % 0 % P-09 Frecuencia



Parámetros Parámetros estándar



Parámetros	Descripción	Ra	ngo	Estándar	Explicación
P-12	mediante (c		•	Véase el capítulo "Puesta en marcha sencilla", en	
teclado de	terminales / teclado de	1	Control mediante teclado de control (sólo avance)	(control mediante terminales)	la página 27.
	control / SBus	2	Control mediante teclado de control (con tecla "Inicio" se puede alternar entre hacia delante y hacia atrás)		
		3	Control de red por SBus con rampas de aceleración / deceleración internas		
		4	Control de red por SBus con ajuste de rampas de aceleración / deceleración a través del bus		
P-13	Histórico de fallos	Se	almacenan los últimos 4 fallos	Sin fallos	Los últimos 4 fallos se almacenan de forma cronológica, por lo tanto, el más actual se muestra el primero. Con las teclas "Arriba" y "Abajo" se pueden visualizar los fallos memorizados. (Véase el capítulo "Códigos de fallos" en la página 34).
P-14	Código de acceso de menú avanzado	0	9999	0	Ajustar a "101" (estándar) para acceso a menú avanzado. Modificar código en <i>P</i> -37 para evitar el acceso no autorizado al juego de parámetros avanzados.

^{1) 60} Hz (sólo EE.UU. y Canadá)

^{2) 460} V (sólo EE.UU. y Canadá)



Parámetros Parámetros avanzados

9.2 Parámetros avanzados

Parámetro	Descripción	Rango	Estándar	Explicación
P-15	Ajuste de función de entrada binaria	0 12	0	Define la función de las entradas binarias. (Véase el capítulo "P-15 Selección de función de entradas binarias" en la página 41.)
P-16	Formato de entrada analógica V / mA	0 10 V, b 0 10 V, 0 20 mA t 4 20 mA, r 4 20 mA t 20 4 mA, r 20 4 mA	0 10 V	Configura el formato de la entrada analógica. 0 10 V: Modo unipolar (entrada de tensión) b 0 10 V: Modo bipolar (entrada de tensión) • Puede utilizarse para señales de entrada bipolares • Offset de 50 % puede aplicarse a P-39 • Escalado de 200 % en P-35 da ± P-01 0 20 mA: Modo unipolar (entrada de corriente) 4 20 mA: Modo unipolar (entrada de corriente) 20 4 mA: Modo de corriente de retorno unipolar "t" indica que el convertidor para al quitarse la señal con el accionamiento habilitado. "r" indica que el convertidor alcanza la velocidad 1 preajustada utilizando una rampa al quitarse la señal con el accionamiento habilitado.
P-17	Frecuencia de conmutación de salida	2 16 kHz	4 / 8 kHz	Ajuste de la frecuencia de conmutación de salida máxima Una frecuencia de conmutación más alta significa menos ruido en el motor, pero también pérdidas más elevadas en la etapa de salida.
P-18	Selección de salida de relé de usuario	 Accionamiento habilitado Accionamiento OK (sin fallos) El motor trabaja con velocidad de consigna Accionamiento bloqueado Velocidad de motor ≥ valor límite Corriente de motor ≥ valor límite Velocidad de motor < valor límite Corriente de motor < valor límite Corriente de motor < valor límite 	1 (accionam iento OK)	Ajustes de relé de usuario. El valor límite de salida digital se define mediante el valor de <i>P-19</i> . Desactivada: Contactos abiertos Activada: Contactos cerrados
P-19	Valor límite de salida de relé de usuario	0 100 %	100.0 %	Establece valor límite para <i>P-18</i> .
P-20	Velocidad preajustada 1	-P-01 (mín.) P-01 (máx.)	0,0 Hz	Determina vel. manual / vel. preseleccionada 1
P-21	Velocidad preajustada 2	-P-01 (mín.) P-01 (máx.)	0,0 Hz	Determina vel. manual / vel. preseleccionada 2
P-22	Velocidad preajustada 3	<i>−P-01</i> (mín.) <i>P-01</i> (máx.)	0,0 Hz	Determina vel. manual / vel. preseleccionada 3
P-23	Velocidad preajustada 4	<i>−P-01</i> (mín.) <i>P-01</i> (máx.)	0,0 Hz	Determina vel. manual / vel. preseleccionada 4
P-24	Rampa de deceleración 2	0 25 s	0	Seleccionado mediante entradas binarias o en fallo de red según <i>P-05</i> .



Parámetros

Parámetros avanzados



Parámetro	Descripción	Rango	Estándar	Explicación
P-25	Selección de función salida analógica	O Accionamiento habilitado (digital) 1 Accionamiento OK (digital) 2 El motor trabaja con velocidad de consigna (digital) 3 Accionamiento desbloqueado (digital) 4 Velocidad de motor ≥ valor límite (digital) 5 Corriente de motor ≥ valor límite (digital) 6 Velocidad de motor < valor límite (digital) 7 Corriente de motor < valor límite (digital) 8 Velocidad de motor (analóg.) 9 Corriente de motor	8	 Modo de salida binaria Opciones 0 7: Selección de una señal de salida de tensión digital Desactivada: 0 V Activada: +24 V, (20 mA valor límite) Opciones 4 7: Salida digital activada con valor ajustado en <i>P-19</i>. Modo de salida analógica Opción 8: Rango de señal velocidad del motor 0 10 V = 0 100 % de <i>P-01</i> Oción 9: Rango de señal corriente del motor 0 10 V = 0 200 % de <i>P-08</i>
P-26	Ventana de frecuencia de resonancia, anchura	(analóg.) 0 <i>P-01</i>	0.0 Hz	La velocidad permanece en el límite superior o inferior de la frecuencia de resonancia hasta que la consigna alcance cada uno de los otros límites de frecuencia de resonancia. La velocidad recorre la ventana según las rampas ajustadas en <i>P-03</i> y <i>P-04</i> .
P-27	Frecuencia de resonancia, centro	P-02 (mín.) P-01 (máx.)	0 Hz	Centro de la ventana de la frecuencia de resonancia
P-28	Tensión base característica U/f	0 <i>P-07</i>	0 V	Adapta la tensión de motor aplicada actualmente a este valor con la frecuencia ajustada en <i>P-29</i> .
P-29	Frecuencia base característica U/f	0 <i>P-09</i>	0 Hz	Ajusta la frecuencia con la que se aplica la tensión base U/f configurada en <i>P-28</i> .
P-30	Función de reset del control mediante terminales	Edge-r, Auto-0 Auto-5	Auto-0	Número de los resets automáticos.
P-31	Función de reset en modo teclado de control	Velocidad mínima Última velocidad aplicada Velocidad mínima (auto-run) Última velocidad aplicada (auto-run)	1	Si está ajustada a 0 ó 1, debe utilizarse la tecla "Inicio". En caso de estar ajustado en 2 ó 3, el accionamiento es habilitado cuando se emite la señal de habilitación del hardware de accionamiento. A continuación se puede modificar la velocidad mediante el teclado de control.
P-32	Habilitación / duración de frenado de corriente continua	0 25 s	0,0 s	En caso de > 0 se activa el frenado de corriente continua tan pronto como esté alcanzada la velocidad cero mientras existe señal de parada. Sólo activo con bloqueo (stop), no en caso de habilitación. A estos efectos se utiliza el valor ajustado en <i>P-11</i> .
P-33	Función de reconexión ¹⁾	Desactivada Activada	0	En caso de activación, el accionamiento comienza desde las revoluciones de rotor registradas. Posible retardo breve, en caso de que el rotor se encuentre parado. En los accionamientos con tamaño 1, en caso de habilitación se puede activar el frenado de corriente continua con <i>P-33</i> = 1. Duración y nivel se ajustan en <i>P-32</i> y <i>P-11 respectivamente</i> .
P-34	Activación de freno chopper	Desactivada Activada, con protección de software sólo para BWLT 050 002 Activada, para otras BWxxxx con protección externa	0	Todas las resistencias de frenado han de estar protegidas mediante dispositivos de protección externos.

P60.

Parámetros Parámetros avanzados

Parámetro	Descripción	Rango	Estándar	Explicación
P-35	Factor de escalado entrada analógica	0 % 500 %	100.0 %	Resolución de escalado entrada analógica 0,1 %.
P-36	Dirección SBus Velocidad de transmisión SBus	Dir.: 0 desactivada, 1 63 125 1000 kbaudios	1 500 kbaudios	Dir.: Dirección de accionamiento única para red de comunicación. El ajuste de una velocidad en baudios activa el SBus
	Tiempo de desbordamiento SBus	0 (ningún fallo), t 30, 100, 1000, 3000 (ms) r 30, 100, 1000, 3000 (ms)	100 ms	con esa velocidad en baudios. En caso de fallo de comunicación, se puede ajustar en milisegundos el tiempo previo a la desconexión. El ajuste "0" desactiva la vigilancia de la comunicación. "t" indica que el convertidor desconecta si se ha excedido el tiempo. "r" indica que el accionamiento decelera utilizando una rampa hasta pararse si se ha excedido el tiempo.
P-37	Definición código de acceso	0 9999	101	Define el código de acceso para Juego de parámetros avanzado P-14.
P-38	Bloqueo de acceso a parámetro	Todos los parámetros pueden ser modificados, en caso de fallo de red se almacenan automáticamente. Sólo lectura. No se permite realizar modificaciones.	0 (acceso de escri- tura y almace- namiento automá- tico acti- vados)	Controla el acceso de los usuarios a los parámetros. Con <i>P-38</i> = 0 se pueden modificar todos los parámetros. Estas modificaciones se almacenan automáticamente. Con <i>P-38</i> = 1 los parámetros están bloqueados y no pueden ser modificados.
P-39	Offset entrada analógica	_500 500 %	0.0 %	Offset entrada analógica, resolución 0,1 %. 100% - RENTRADA DE CONTRADA ANALÓGICA OV 5V 10V 10V analógica
P-40	Escalado del valor real de velocidad	0 6	0.000	Realiza escalado de la velocidad en ese factor. Con <i>P-10</i> = 0: Velocidad escalada en Hz en ese factor. Con <i>P-10</i> > 0: Velocidad escalada en rpm. Se muestra en el accionamiento en tiempo real.

¹⁾ Sólo tamaño 2 y 3. Tamaño 1 funciona con tensión continua.





9.3 P-15 Selección de función de entradas binarias

La función de las entradas binarias del MOVITRAC $^{\circledR}$ LTE-B puede ser parametrizada por el usuario, por lo tanto, el usuario puede seleccionar las funciones que se requieren para la aplicación.

En las siguientes tablas se representan las funciones de las entradas binarias dependiendo del valor de los parámetros *P-12 (Control mediante terminales / teclado de control / SBus)* y *P-15 (selección de las funciones de entrada binaria)*.

9.3.1 Control mediante terminales

Con *P-12* = 0 (control mediante terminales) es válida la siguiente tabla.

P-15	Entrada binaria 1	Entrada binaria 2	Entrada binaria 3	Entrada analógica	Observaciones
0	Abierta: Bloqueo regulador Cerrada: Habilitado	Abierta: Marcha de avance Cerrada: Marcha de retroceso	Abierta: Ref. velocidad analóg. Cerrada: Velocidad preajustada 1	Referencia entrada analógica	-
1	Abierta: Bloqueo regulador Cerrada: Habilitado	Abierta: Ref. velocidad analóg. Cerrada: Velocidad preajustada 1 / 2	Abierta: Velocidad preajustada 1 Cerrada: Velocidad preajustada 2	Referencia entrada analógica	-
2	Abierta: Bloqueo	Abierta	Abierta	Abierta: Velocidad	Vel. preajustada 1
	regulador Cerrada: Habilitado	Abierta	Cerrada	preajustada 1 4 Cerrada: Velocidad	Vel. preajustada 2
		Cerrada	Abierta	máxima (P-01)	Vel. preajustada 3
		Cerrada	Cerrada		Vel. preajustada 4
3	Abierta: Bloqueo regulador Cerrada: Habilitado	Abierta: Ref. velocidad analóg. Cerrada: Velocidad preajustada 1	Entrada de fallo externo: Abierta: Fallo Cerrada: Preparado para funcionamiento	Referencia entrada analógica	Conectar sensor temp. PTC ext. o similar en entrada binaria 3.
4	Abierta: Bloqueo regulador Cerrada: Habilitado	Abierta: Marcha de avance Cerrada: Marcha de retroceso	Abierta: Ref. velocidad analóg. Cerrada: Velocidad preajustada 1	Referencia entrada analógica	-
5	Abierta: Parada avance Cerrada: Inicio avance	Abierta: Parada retroceso Cerrada: Inicio retroceso	Abierta: Ref. velocidad analóg. Cerrada: Velocidad preajustada 1	Referencia entrada analógica	El cierre simultáneo de entrada binaria 1 y 2 produce una parada rápida.
6	Abierta: Bloqueo regulador Cerrada: Habilitado	Abierta: Marcha de avance Cerrada: Marcha de retroceso	Entrada de fallo externo: Abierta: Fallo Cerrada: Preparado para funcionamiento	Referencia entrada analógica	Conectar sensor temp. PTC ext. o similar en entrada binaria 3.
7	Abierta: Parada avance Cerrada: Inicio avance	Abierta: Parada retroceso Cerrada: Inicio retroceso	Entrada de fallo externo: Abierta: Fallo Cerrada: Preparado para funcionamiento	Referencia entrada analógica	Conecte juntas las entradas binarias 1 y 2 para parar el accionamiento con rampa de dece- leración 2 (P-24).
8	Abierta: Bloqueo	Abierta: Marcha de	Abierta	Abierta	Vel. preajustada 1
	regulador Cerrada: Habilitado	avance Cerrada: Marcha de	Abierta	Cerrada	Vel. preajustada 2
		retroceso	Cerrada	Abierta	Vel. preajustada 3
			Cerrada	Cerrada	Vel. preajustada 4
9	Abierta: Parada	Abierta: Parada retroceso	Abierta	Abierta	Vel. preajustada 1
	avance Cerrada: Inicio avance	Cerrada: Inicio retroceso	Abierta	Cerrada	Vel. preajustada 2
			Cerrada	Abierta	Vel. preajustada 3
			Cerrada	Cerrada	Vel. preajustada 4
10	Contacto normalmente abierto (N.O.) Para inicio cerrada brevemente	Contacto normalmente cerrado (N.C.) Abierto brevemente para parada	Abierta: Ref. velocidad analóg. Cerrada: Velocidad preajustada 1	Referencia entrada analógica	-



Parámetros

P-15 Selección de función de entradas binarias

P-15	Entrada binaria 1	Entrada binaria 2	Entrada binaria 3	Entrada analógica	Observaciones
11	Contacto normalmente abierto (N.O.) Cerrado brevemente para marcha de avance	Contacto normalmente cerrado (N.C.) Abierto brevemente para parada	Contacto normalmente abierto (N.O.) Cerrado brevemente para marcha de retroceso	Referencia entrada analógica	Cerrar las entradas binarias 1 y 3 simultáneamente para parar el accionamiento con rampa de dece- leración 2 (P-24).
12	Abierta: Bloqueo regulador Cerrada: Habilitado	Cerrada para marcha Abrir para activación de rampa de deceleración 2	Abierta: Ref. velocidad analóg. Cerrada: Velocidad preajustada 1	Referencia entrada analógica	-

9.3.2 Modo teclado de control

Con *P-12* = 1 ó 2 (control mediante teclado) es válida la siguiente tabla.

P-15	Entrada binaria 1	Entrada binaria 2	Entrada binaria 3	Entrada analógica	Observaciones
0, 1, 5, 8 12	Abierta: Bloqueo regulador Cerrada: Habilitado	Cerrada: Tecla accionada ARRIBA	Cerrada: Tecla accionada ABAJO	Abierta: avance +24 V: Retroceso	-
2	Abierta: Bloqueo regulador Cerrada: Habilitado	Cerrada: Tecla accionada ARRIBA	Cerrada: Tecla accionada ABAJO	Abierta: Ref. velocidad teclado de control +24 V: Velocidad preajustada 1	-
3	Abierta: Bloqueo regulador Cerrada: Habilitado	Cerrada: Tecla accionada ARRIBA	Entrada de fallo externo: Abierta: Fallo Cerrada: Preparado para funcionamiento	Cerrada: Tecla accionada ABAJO	Conectar sensor temp. PTC ext. o similar en entrada binaria 3.
4	Abierta: Bloqueo regulador Cerrada: Habilitado	Cerrada: Tecla accionada ARRIBA	Abierta: Referencia de velocidad teclado de control Cerrada: Entrada analógica	Referencia de entrada analógica	-
6	Abierta: Bloqueo regulador Cerrada: Habilitado	Abierta: Marcha de avance Cerrada: Marcha de retroceso	Entrada de fallo externo: Abierta: Fallo Cerrada: Preparado para funcionamiento	Abierta: Ref. velocidad teclado de control +24 V: Velocidad preajustada 1	Conectar sensor temp. PTC ext. o similar en entrada binaria 3.
7	Abierta: Parada avance Cerrada: Inicio avance	Abierta: Parada retroceso Cerrada: Inicio retroceso	Entrada de fallo externo: Abierta: Fallo Cerrada: Preparado para funcionamiento	Abierta: Ref. velocidad teclado de control +24 V: Velocidad preajustada 1	Conecte juntas las entradas binarias 1 y 2 para parar el acciona- miento con rampa de deceleración 2 (P-24).

9.3.3 Modo de control SBus

Con *P-12* = 3 ó 4 (control mediante SBus) es válida la siguiente tabla.

P-15	Entrada binaria 1	Entrada binaria 2	Entrada binaria 3	Entrada analógica	Observaciones
0, 1, 2, 4, 5, 8 12	Abierta: Bloqueo regulador Cerrada: Habilitado	Sin efecto	Sin efecto	Sin efecto	Entrada binaria 1 ha de estar cerrada para que el accionamiento funcione. Las órdenes de inicio y parada se dan a través de la pasarela.
3	Abierta: Bloqueo regulador Cerrada: Habilitado	Abierta: Ref. velocidad Maestro Cerrada: Velocidad preajustada 1	Entrada de fallo externo: Abierta: Fallo Cerrada: Preparado para funcionamiento	Sin efecto	Conectar sensor temp. PTC ext. o similar en entrada binaria 3.





P-15	Entrada binaria 1	Entrada binaria 2	Entrada binaria 3	Entrada analógica	Observaciones
6	Abierta: Bloqueo regulador Cerrada: Habilitado	Abierta: Ref. velocidad Maestro Cerrada: Entrada analógica	Entrada de fallo externo: Abierta: Fallo Cerrada: Preparado para funcionamiento	Referencia entrada analógica	Con entrada binaria 2 abierta se controlan inicio y parada a través de la pasarela. Con entrada binaria 2 cerrada el accionamiento funciona automáticamente cuando entrada binaria 1 está cerrada.
7	Abierta: Bloqueo regulador Cerrada: Habilitado	Abierta: Ref. velocidad Maestro Cerrada: Ref. de velocidad teclado de control	Entrada de fallo externo: Abierta: Fallo Cerrada: Preparado para funcionamiento	Sin efecto	Con entrada binaria 2 abierta se controlan inicio y parada a través de la pasarela. Con entrada binaria 2 cerrada el accionamiento funciona automáticamente cuando entrada binaria 1 está cerrada, en función del ajuste en <i>P-31</i> .

9.4 Parámetros de vigilancia en tiempo real (sólo acceso de lectura)

El grupo de parámetros Cero permite el acceso a parámetros internos del accionamiento para realizar tareas de visualización. No se pueden modificar estos parámetros.

Parámetro	Descripción	Área de indicación	Explicación
P00 (1)	Valor entrada analógica 1	0 100 %	100 % = tensión de entrada máx.
P00 (2)	Reservado	-	Reservado
P00 (3)	Entrada de referencia de velocidad	–P1-01 P1-01	Con P-10 = 0 se muestra la velocidad en Hz, sino en r.p.m.
P00 (4)	Estado entradas binarias	Valor binario	Estado entradas binarias
P00 (5)	Reservado	0	Reservado
P00 (6)	Reservado	0	Reservado
P00 (7)	Tensión de motor aplicada	0 600 V _{CA}	Valor de tensión efectiva aplicada al motor
P00 (8)	Tensión circuito intermedio	0 1000 V _{CC}	Tensión del circuito intermedio interno
P00 (9)	Temperatura del radiador	-20 100 °C	Temperatura del radiador en °C
P00 (10)	Contador de horas de trabajo	0 99999 horas	No se modifica al resetear a los ajustes de fábrica
P00 (11) Tiempo de funcionamiento desde última desconexión (1) 99		99999 horas	Contador parado por bloqueo de accionamiento (o desconexión), sólo se reestablece con la próxima habilitación en caso de desconexión. En caso de fallo de red también se reestablece mediante la siguiente habilitación.
P00 (12)	Tiempo de funcionamiento desde última desconexión (2)		El contador parado por bloqueo (o desconexión) de regulador se resetea sólo con la próxima habilitación en caso de desconexión (subtensión no cuenta como desconexión). No se resetea en caso de fallo / recuperación de red sin desconexión anterior al fallo de red. En caso de fallo de red también se reestablece mediante la siguiente habilitación.
P00 (13)	Tiempo de funcionamiento desde el último bloqueo	99999 horas	Contador parado por bloqueo de accionamiento, el valor se reestablece con la siguiente habilitación.
P00 (14)	Frecuencia de conmutación efectiva	2 16 kHz	Frecuencia de conmutación de salida efectiva real. Este valor puede ser inferior al valor ajustado en <i>P-17</i> , si el convertidor está demasiado caliente. El convertidor reduce automáticamente la frecuencia de conmutación para evitar una desconexión por temperatura excesiva y continuar el funcionamiento.
P00 (15)	Tensión bus CC	0 1000 V	Los últimos 8 valores previos a la desconexión
P00 (16)	Sensor de temperatura	-20 +120 °C	Los últimos 8 valores previos a la desconexión
P00 (17)	Corriente del motor	0 a 2 × corriente nominal	Los últimos 8 valores previos a la desconexión



Parámetros

Parámetros de vigilancia en tiempo real (sólo acceso de lectura)

Parámetro	Descripción	Área de indicación	Explicación
P00 (18)	ID de software, I/O y control de motor	p. ej. "1.00", "47AE"	Número de versión y suma de verificación. "1" en el lado izquierdo significa procesador I/O "2" en el lado izquierdo significa control del motor
P00 (19)	Número de serie del convertidor	000000 999999 00-000 99-999	Número de serie del convertidor único p. ej. 540102 / 32 / 005
P00 (20)	Certificación del accionamiento	Potencia del accionamiento / versión de software	Potencia de accionamiento, tipo de accionamiento y códigos de versión de software p. ej. 0.37, 1 230, 3 P-out

Acceso grupo de parámetros Cero

Con P-14 = P-37 (ajuste de fábrica 101) todos los parámetros son visibles.

Si el usuario accede a *P-00* pulsando la tecla "Navegar", se le mostrará "P-00 z", donde z representa el número subordinado dentro de *P-00* (es decir 1 ... 14). A continuación el usuario puede proseguir hasta el parámetro *P-00* que desee.

Pulsando nuevamente la tecla "Navegar" se le mostrará el valor de ese parámetro del grupo Cero.

En los parámetros con varios valores (p. ej. ID de software), estos valores se mostrarán pulsando las teclas "Arriba" y "Abajo".

Pulsando brevemente la tecla "Navegar", la indicación cambia al nivel inmediatamente superior. Pulsando de nuevo la tecla "Navegar" brevemente (sin pulsar las teclas "Arriba" o "Abajo") la indicación cambia hacia el nivel inmediatamente superior (nivel de parámetros principal, es decir, *P-00*).

Cuando se pulsan las teclas "Arriba" o "Abajo" en el nivel inferior (p. ej. *P00-05*) para modificar el índice *P-00*, pulsando brevemente la tecla "Navegar" se mostrará el valor del parámetro.





10 Datos técnicos

10.1 Conformidad

Todos los productos cumplen con las siguientes normas internacionales:

- Homologación CE conforme a la Directiva de baja tensión
- IEC 664-1 Coordinación de aislamiento para sistemas de baja tensión
- UL 508C Equipamientos conversión de potencia
- EN 61800-3 Sistemas eléctricos de accionamiento de velocidad variable parte 3
- EN 61000-6 / -2, -3, -4 Norma genérica relativa a inmunidad / emisión de interferencias (CEM)
- Índice de protección según NEMA 250, EN 60529
- Inflamabilidad según UL 94
- C-Tick
- cUL

10.2 Entorno

Rango de temperatura ambiental durante el funcionamiento	0 50 °C con frecuencia PWM estándar (IP20) 0 40 °C con frecuencia PWM estándar (IP55, NEMA 12k)
Desclasificación máxima en función de la temperatura ambiente	4 % / °C hasta 55 °C para convertidores IP20 4 % / °C hasta 45 °C para convertidores IP55
Rango de temperatura ambiental de almacenamiento	−40 +60 °C
Altura de emplazamiento máxima para funcionamiento nominal	1.000 m
Desclasificación por encima de 1.000 m	1 % / 100 m hasta máx. 2.000 m
Humedad relativa máxima	95 % (condensación no permitida)
Índice de protección de convertidor de armario de conexiones	IP20
Convertidor con índice de protección elevado	IP55, NEMA 12 k



Datos técnicos

Potencia y corriente de salida nominales

10.3 Potencia y corriente de salida nominales

10.3.1 Sistema monofásico 115 V_{CA} para motores trifásicos 230 V_{CA} (duplicador de tensión)

MOVITRAC® LTE-B - Clase of	le filtro CEM 0				
IP20 estándar	Tipo	MC LTE B	0004-101-1-00	0008-101-1-00	0011-101-4-00
	Nº de referencia		08296839	08296847	08296855
Carcasa IP55/NEMA 12	Tipo	MC LTE B	0004-101-1-10	0008-101-1-10	0011-101-4-10
	Nº de referencia		08297754	08297762	08297770
Carcasa IP55 / NEMA 12 con	Tipo	MC LTE B	0004-101-1-20	0008-101-1-20	0011-101-4-20
interruptor	Nº de referencia	1	08297290	08297304	08297312
ENTRADA					
Tensión de red		U _{Red}		1 × 115 VCA ± 10 %	
Frecuencia de red		f _{Red}		50/60 Hz ± 5 %	
Fusible de red		[A]	10	16 (15) ¹⁾	20
Corriente nominal de entrada		[A]	6.7	12.5	16.8
SALIDA					
Potencia de motor recomenda	da	[kW]	0.37	0.75	1.1
		[CV]	0.5	1.0	1.5
Tensión de salida		U _{Motor}	3 × 20 250 V (duplicador de tensión)		
Corriente de salida		[A]	2.3	4.3	5.8
Sección cable de motor Cu 75	C	[mm ²]	1.5		
		[AWG]		16	
Longitud máxima cable motor	Apantallado	[res]	25	5	100
Sin apantallar		[m]	40	0	150
GENERAL					
Tamaño			1		2
Pérdida de calor con potencia nominal de salida		[W]	11	22	33
Valor mínimo de la resistencia de frenado		[Ω]	-		47

¹⁾ Valores recomendados para conformidad UL





10.3.2 Sistema monofásico 230 V_{CA} para motores trifásicos 230 V_{CA}

MOVITRAC® LTE	MOVITRAC® LTE-B - Clase de filtro CEM 0						
IP20 estándar ¹⁾	Tipo	MC LTE B	0004-201-1-00	0008-201-1-00	0015-201-1-00	0015-201-4-00	0022-201-4-00
	Referencia		08296863	08296871	08296898	08296901	08296928
IP20 estándar	Tipo	MC LTE B	0004-2B1-1-00	0008-2B1-1-00	0015-2B1-1-00	0015-2B1-4-00	0022-2B1-4-00
con filtro ²⁾	Referencia		08297061	08297088	08297096	08297118	08297126
Carcasa IP55/	Tipo	MC LTE B	0004-201-1-10	0008-201-1-10	0015-201-1-10	0015-201-4-10	0022-201-4-10
NEMA 12 ¹⁾	Referencia	i.	08297789	08297797	08297800	08297819	08297827
Carcasa IP55 /	Tipo	MC LTE B	0004-2B1-1-10	0008-2B1-1-10	0015-2B1-1-10	0015-2B1-4-10	0022-2B1-4-10
NEMA 12 con filtro ²⁾	Referencia		08297975	08297983	08297991	08298009	08298017
IP55 / NEMA 12	Tipo	MC LTE B	0004-201-1-20	0008-201-1-20	0015-201-1-20	0015-201-4-20	0022-201-4-20
con interruptor ¹⁾	Referencia		08297320	08297339	08297347	08297355	08297363
IP55 / NEMA 12	Tipo	MC LTE B	0004-2B1-1-20	0008-2B1-1-20	0015-2B1-1-20	0015-2B1-4-20	0022-2B1-4-20
con interruptor y filtro ²⁾	Nº de referenc	cia	08297525	08297533	08297541	08297568	08297576
ENTRADA							
Tensión de red		U _{Red}	1 × 200 240 V _{CA} ± 10 %				
Frecuencia de rec	t	f _{Red}			50/60 Hz ± 5 %		
Fusible de red		[A]	10	16	2	0	32 (35) ³⁾
Corriente nomina	l de entrada	[A]	6.7	12.5	19.3	19.3	28.8
SALIDA							
Potencia de moto	r	[kW]	0.37	0.75	1.5	1.5	2.2
recomendada		[CV]	0.5	1	2	2	3
Tensión de salida		U _{Motor}			3 × 20 250 V		
Corriente de salid	a	[A]	2.3	4.3	7	7	10.5
Sección cable de	motor Cu 75C	[mm ²]	1.5				
		[AWG]			16		
Longitud	Apantallado			25		10	00
máxima cable motor	Sin apantallar	[m]	40		15	50	
GENERAL							
Tamaño			1		2	2	
Pérdida de calor o nominal de salida		[W]	11	22	45	45	66
Valor mínimo de l de frenado	a resistencia	[Ω]		-		4	7

¹⁾ Aparato para América, Asia y África

²⁾ Aparato para Europa, Australia y Nueva Zelanda

³⁾ Valores recomendados para conformidad UL



Datos técnicos

Potencia y corriente de salida nominales

10.3.3 Sistema trifásico 230 V_{CA} para motores trifásicos 230 V_{CA}

MOVITRAC®	LTE-B - Clas	se de filtro	CEM 0					
IP20 estándar ¹⁾	Tipo	MC LTE B	0004-203-1- 00	0008-203-1- 00	0015-203-1- 00	0015-203-4- 00	0022-203-4- 00	0040-203-4- 00
	Referencia		08296936	08296944	08296952	08296960	08296979	08296987
IP20 estándar	Tipo	MC LTE B	-	-	-	0015-2A3-4- 00	0022-2A3-4- 00	0040-2A3-4- 00
con filtro ²⁾	N° de refere	ncia	-	-	-	08297134	08297142	08297150
Carcasa IP55/	Tipo	MC LTE B	0004-203-1- 10	0008-203-1- 10	0015-203-1- 10	0015-203-4- 10	0022-203-4- 10	0040-203-4- 10
NEMA 12 ¹⁾	Referencia		08297835	08297843	08297851	08297878	08297886	08297894
Carcasa IP55 / NEMA 12	Tipo	MC LTE B	-	-	-	0015-2A3-4- 10	0022-2A3-4- 10	0040-2A3-4- 10
con filtro ²⁾	N° de refere	ncia	-	-	-	08298025	08298033	08298041
IP55 / NEMA 12	Tipo	MC LTE B	0004-203-1- 20	0008-203-1- 20	0015-203-1- 20	0015-203-4- 20	0022-203-4- 20	0040-203-4- 20
con inte- rruptor ¹⁾	Referencia	•	08297371	08297398	08297401	08297428	08297436	08297444
IP55 / NEMA 12	Tipo	MC LTE B	-	-	-	0015-2A3-4- 20	0022-2A3-4- 20	0040-2A3-4- 20
con inte- rruptor y filtro ²⁾	Nº de refere	ncia	-	-	-	08297584	08297592	008297606
ENTRADA								
Tensión de re	ed	U _{Red}			3 × 200 240	V _{CA} ± 10 %		
Frecuencia d	e red	f _{Red}			50/60 Hz	± 5 %		
Fusible de re	d	[A]	6	10	16 (15) ³⁾	20	32 (35)
Corriente nor entrada	ninal de	[A]	3	5.8	9	.2	13.7	20.7
SALIDA								
Potencia de r		[kW]	0.37	0.75	1.5	1.5	2.2	4.0
recomendada	1	[CV]	0.5	1	2	2	3	5
Tensión de sa	alida	[U _{Motor}]			3 × 20	250 V		
Corriente de	salida	[A]	2.3	4.3	7	7	10.5	18
Sección cable Cu 75C	e de motor	[mm ²]			1.5			2.5
Cu 75C	T	[AWG]			16	<u> </u>		12
Longitud máxima	Apantallado		25 100					
cable motor	Sin apantallar	[m]	40			150		
GENERAL	GENERAL							
Tamaño				1	1	2	<u>.</u>	3s
Pérdida de ca potencia nom salida		[W]	11	22	4	5	66	120
Valor mínimo resistencia de		[Ω]		-			47	

- 1) Aparato para América, Asia y África
- 2) Aparato para Europa, Australia y Nueva Zelanda
- 3) Valores recomendados para conformidad UL





10.3.4 Sistema trifásico 400 V_{CA} para motores trifásicos 400 V_{CA}

Tamaño 1 y 2

MOVITRAC®	LTE-B - Clase of	de filtro CE	М 0				
IP20 estándar ¹⁾	Tipo	MC LTE B	0008-503-1-00	0015-503-1-00	0015-503-4-00	0022-503-4-00	0040-503-4-00
	Nº de referencia	a a	08296995	08297002	08297010	08297029	08297037
IP20 estándar	Tipo	MC LTE B	0008-5A3-1-00	0015-5A3-1-00	0015-5A3-4-00	0022-5A3-4-00	0040-5A3-4-00
con filtro ²⁾	Nº de referencia	a	08297169	08297177	08297185	08297193	08297207
Carcasa IP55/	Tipo	MC LTE B	0008-503-1-10	0015-503-1-10	0015-503-4-10	0022-503-4-10	0040-503-4-10
NEMA 12 ¹⁾	Nº de referencia	а	08297908	08297916	08297924	08297932	08297940
Carcasa IP55 /	Tipo	MC LTE B	0008-5A3-1-10	0015-5A3-1-10	0015-5A3-4-10	0022-5A3-4-10	0040-5A3-4-10
NEMA 12 con filtro ²⁾	Nº de referencia	а	08298068	08298076	08298084	08298092	08298106
IP55 / NEMA 12	Tipo	MC LTE B	0008-503-1-20	0015-503-1-20	0015-503-4-20	0022-503-4-20	0040-503-4-20
con inte- rruptor ¹⁾	Nº de referencia	а	08297452	08297460	08297479	08297487	08297495
IP55 / NEMA 12	Tipo	MC LTE B	0008-5A3-1-20	0015-5A3-1-20	0015-5A3-4-20	0022-5A3-4-20	0040-5A3-4-20
con inte- rruptor y filtro ²⁾	Nº de referencia	а	08297614	08297622	08297630	08297649	08297657
ENTRADA							
Tensión de re	d	U _{Red}		3 ×	380 480 V _{CA} ±	10 %	
Frecuencia de	e red	f _{Red}			50/60 Hz ± 5 %		
Fusible de red	d	[A]	5		10		16 (15) ³⁾
Corriente non	ninal de entrada	[A]	2.9	5	.4	7.6	12.4
SALIDA							
Potencia de n		[kW]	0.75	1.5	1.5	2.2	4
recomendada	l	[CV]	1	2	2	3	5
Tensión de sa	alida	[U _{Motor}]			3 × 20 480 V		
Corriente de s	salida	[A]	2.2	4.1	4.1	5.8	9.5
Sección cable	e de motor	[mm ²]			1.5		
Cu 75C		[AWG]			16		
Longitud	Apantallado	F1	25			50	
máxima cable motor	Sin apantallar	[m]	40		75		
GENERAL							
Tamaño				1		2	
Pérdida de ca nominal de sa	lor con potencia alida	[W]	22	4	5	66	120
Valor mínimo resistencia de		[Ω]		-		100	

- 1) Aparato para América, Asia y África
- 2) Aparato para Europa, Australia y Nueva Zelanda
- 3) Valores recomendados para conformidad UL





Datos técnicos

Potencia y corriente de salida nominales

Tamaño 3

MOVITRAC [®] LTE-B – Clase de filtro CEM 0					
IP20 estándar ¹⁾	Tipo	MC LTE B	0055-503-4-00	0075-503-4-00	0110-503-4-00
	Nº de referencia		08297045	08297053	08299218
IP20 estándar con	Tipo	MC LTE B	0055-5A3-4-00	0075-5A3-4-00	0110-5A3-4-00
filtro ²⁾	Nº de referencia		08297215	08297223	08299196
Carcasa IP55/	Tipo	MC LTE B	0055-503-4-10	0075-503-4-10	-
NEMA 12 ¹⁾	Nº de referencia		08297959	08297967	-
Carcasa IP55 /	Tipo	MC LTE B	0055-5A3-4-10	0075-5A3-4-10	-
NEMA 12 con filtro ²⁾	Nº de referencia		08298114	08298122	-
IP55 / NEMA 12	Tipo	MC LTE B	0055-503-4-20	0075-503-4-20	-
con interruptor ¹⁾	Nº de referencia		08297509	08297517	-
IP55 / NEMA 12	Tipo	MC LTE B	0055-5A3-4-20	0075-5A3-4-20	-
con interruptor y filtro ²⁾	con interruptor y filtro ²⁾ N° de referencia		08297665	08297673	-
ENTRADA					
Tensión de red		U _{Red}	3 × 380 480 VCA ± 10 %		
Frecuencia de red		f _{Red}	50/60 Hz ± 5 %		
Fusible de red		[A]	20	25	32 (35) ³⁾
Corriente nominal d	e entrada	[A]	17.6	22.1	28.2
SALIDA					
Potencia de motor r	ecomendada	[kW]	5.5	7.5	11
		[CV]	7.5	10	15
Tensión de salida		[U _{Motor}]	3 ×20 480 V		
Corriente de salida		[A]	14	18	24
Sección cable de m	otor Cu 75C	[mm ²]	2.	.5	4
		[AWG]	1	2	10
Longitud máxima Apantallado		[mail		100	
cable motor Sin apantallar		[m]		150	
GENERAL					
Tamaño				3s	
Pérdida de calor co de salida	n potencia nominal	[W]	165	225	330
Valor mínimo de la resistencia de frenado		[Ω]		22	

- 1) Aparato para América, Asia y África
- 2) Aparato para Europa, Australia y Nueva Zelanda
- 3) Valores recomendados para conformidad UL





11 Index

A	
Armario de conexiones con aberturas de ventilación	
Dimensiones	14
Armario de conexiones con ventilación forzada	
Dimensiones	
Armario de conexiones, montaje	13
C	
Carcasa IP20	
Dimensiones	
Montaje	13
Carcasa IP55 / NEMA 12 Dimensiones	12
Códigos de fallo	34
Compatibilidad electromagnética	24
Desconexión filtro varistor (IP20)	
Conexiones de la caja de bornas	
Conformidad	45
Corriente nominal	46
_	
D	
Datos relativos al entorno	
Datos técnicos	
Denominación del producto	
Diagrama de bornas de señal	21
Armario metálico sin aberturas	
de ventilación	13
_	
E	
Eliminación de residuos	. 5
Emisión de interferencias	24
Entorno de aplicación	. 5
Especificaciones	. 8
Estado del accionamiento	
Explicación de los pictogramas	. 4
F	
Funcionamiento	
Estado del accionamiento	
Funciones de protección	. ษ
Н	
Histórico de fallos	33
1	
Instalación	6
Conexión de motor y convertidor	
Contain do motor y conventado	
conforme a UI	
conforme a UL	23

Instalación conforme a UL	
Instalación eléctrica1	
Antes de la instalación	
Instalación mecánica	
Interfaz de usuario	26
L	
Localización de fallos	33
	00
М	
Modo teclado de control	27
N	
Notas de seguridad	6
Notas importantes	
P	
P-15 Selección de función de entradas	
binarias	41
Pantalla	
Parámetros	36
Avanzados	38
Estándar	
Pictogramas, explicación	
Potencia de salida	
Puesta en marcha	
Control mediante terminales	
Parámetros importantes	
Puesta en marcha sencilla	27
R	
Rangos de tensión de entrada	8
Reparación	
Resistencia a interferencias	
S	
	2 25
Servicio	
Histórico de fallos	
Servicio técnico electrónico de SEW	35 35
Subsanación de fallos	
Sobrecarga	
Subsanación de fallos	
Т	
Teclado de control	
Temperatura ambiente	45
Z	
Zonas con peligro de explosión	_
Zonas con pengro de explosion	0



Alemania			
Central	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-0
Fabricación		Ernst-Blickle-Straße 42	Fax +49 7251 75-1970
Ventas		D-76646 Bruchsal	http://www.sew-eurodrive.de
		Dirección postal	sew@sew-eurodrive.de
		Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	
Fabricación /	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-0
Reductores		Christian-Pähr-Str.10	Fax +49 7251 75-2970
industriales		D-76646 Bruchsal	
Service	Centro	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1710
Competence Center		Ernst-Blickle-Straße 1	Fax +49 7251 75-1711
		D-76676 Graben-Neudorf	sc-mitte@sew-eurodrive.de
	Norte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 5137 8798-30
		Alte Ricklinger Straße 40-42	Fax +49 5137 8798-55
		D-30823 Garbsen (cerca de Hannover)	sc-nord@sew-eurodrive.de
	Este	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 3764 7606-0
		Dänkritzer Weg 1	Fax +49 3764 7606-30
		D-08393 Meerane (cerca de Zwickau)	sc-ost@sew-eurodrive.de
	Sur	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 89 909552-10
		Domagkstraße 5	Fax +49 89 909552-50
		D-85551 Kirchheim (cerca de Munich)	sc-sued@sew-eurodrive.de
	Oeste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 2173 8507-30
		Siemensstraße 1	Fax +49 2173 8507-55
		D-40764 Langenfeld (cerca de Düsseldorf)	sc-west@sew-eurodrive.de
	Electrónica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1780
		Ernst-Blickle-Straße 42	Fax +49 7251 75-1769
		D-76646 Bruchsal	sc-elektronik@sew-eurodrive.de
	Drive Service H	lotline / Servicio de asistencia 24 h	+49 180 5 SEWHELP
			+49 180 5 7394357
	Si desea más d	recciones de puntos de servicio en Alemania pón	gase en contacto con nosotros.
			-

Francia			
Fabricación	Haguenau	SEW-USOCOME	Tel. +33 3 88 73 67 00
Ventas		48-54 route de Soufflenheim	Fax +33 3 88 73 66 00
Servicio		B. P. 20185	http://www.usocome.com
		F-67506 Haguenau Cedex	sew@usocome.com
Fabricación	Forbach	SEW-USOCOME	Tel. +33 3 87 29 38 00
		Zone industrielle	
		Technopôle Forbach Sud	
		B. P. 30269	
		F-57604 Forbach Cedex	
Montaje	Bordeaux	SEW-USOCOME	Tel. +33 5 57 26 39 00
Ventas		Parc d'activités de Magellan	Fax +33 5 57 26 39 09
Servicio		62 avenue de Magellan - B. P. 182	
		F-33607 Pessac Cedex	
	Lyon	SEW-USOCOME	Tel. +33 4 72 15 37 00
		Parc d'affaires Roosevelt	Fax +33 4 72 15 37 15
		Rue Jacques Tati	
		F-69120 Vaulx en Velin	
	Nantes	SEW-USOCOME	Tel. +33 2 40 78 42 00
		Parc d'activités de la forêt	Fax +33 2 40 78 42 20
		4 rue des Fontenelles	
		F-44140 Le Bignon	





Francia			
	Paris	SEW-USOCOME	Tel. +33 1 64 42 40 80
		Zone industrielle	Fax +33 1 64 42 40 88
		2 rue Denis Papin	
		F-77390 Verneuil l'Etang	
	Si desea más dire	ecciones de puntos de servicio en Francia pónç	gase en contacto con nosotros.
Algeria			
Ventas	Alger	REDUCOM Sarl	Tel. +213 21 8214-91
		16, rue des Frères Zaghnoune	Fax +213 21 8222-84
		Bellevue	info@reducom-dz.com
		16200 El Harrach Alger	http://www.reducom-dz.com
Argentina			
Montaje	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.	Tel. +54 3327 4572-84
Ventas		Centro Industrial Garin, Lote 35	Fax +54 3327 4572-21
Servicio		Ruta Panamericana Km 37,5	sewar@sew-eurodrive.com.ar
		1619 Garin	http://www.sew-eurodrive.com.ar
Australia			
Montaje	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD.	Tel. +61 3 9933-1000
Ventas		27 Beverage Drive	Fax +61 3 9933-1003
Servicio		Tullamarine, Victoria 3043	http://www.sew-eurodrive.com.au
			enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD.	Tel. +61 2 9725-9900
		9, Sleigh Place, Wetherill Park	Fax +61 2 9725-9905
		New South Wales, 2164	enquires@sew-eurodrive.com.au
Austria			
Montaje	Viena	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.	Tel. +43 1 617 55 00-0
Ventas		Richard-Strauss-Strasse 24	Fax +43 1 617 55 00-30
Servicio		A-1230 Wien	http://www.sew-eurodrive.at
			sew@sew-eurodrive.at
Bélgica			
Montaje	Bruselas	SEW Caron-Vector	Tel. +32 16 386-311
Ventas		Research park Haasrode	Fax +32 16 386-336
Servicio		Evenementenlaan 7	http://www.sew-eurodrive.be
		BE-3001 Leuven	info@sew-eurodrive.be
Service	Reductores	SEW Caron-Vector	Tel. +32 84 219-878
Competence Center	industriales	Rue de Parc Industriel, 31	Fax +32 84 219-879
		BE-6900 Marche-en-Famenne	http://www.sew-eurodrive.be
			service-wallonie@sew-eurodrive.be
	Amberes	SEW Caron-Vector	Tel. +32 3 64 19 333
		Glasstraat, 19	Fax +32 3 64 19 336
		BE-2170 Merksem	http://www.sew-eurodrive.be
			service-antwerpen@sew-eurodrive.be
Bielorrusia			
Ventas	Minsk	SEW-EURODRIVE BY	Tel.+375 (17) 298 38 50
		RybalkoStr. 26	Fax +375 (17) 29838 50
		BY-220033 Minsk	sales@sew.by
Brasil			
Fabricación	Sao Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.	Tel. +55 11 2489-9133
Ventas		Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia Presidente Dutra Km 208	Fax +55 11 2480-3328
Servicio		Guarulhos - 07251-250 - SP	http://www.sew-eurodrive.com.br
			sew@sew.com.br
		SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496	. J



Bulgaria			
Ventas	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH	Tel. +359 2 9151160
		Bogdanovetz Str.1	Fax +359 2 9151166
		BG-1606 Sofia	bever@mail.bg
Camerún			
Ventas	Douala	Electro-Services	Tel. +237 33 431137
	20000	Rue Drouot Akwa	Fax +237 33 431137
		B.P. 2024	electrojemba@yahoo.fr
		Douala	, -,
Canadá			
Montaje	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.	Tel. +1 905 791-1553
Ventas		210 Walker Drive	Fax +1 905 791-2999
Servicio		Bramalea, ON L6T 3W1	http://www.sew-eurodrive.ca
			I.watson@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.	Tel. +1 604 946-5535
		Tilbury Industrial Park	Fax +1 604 946-2513
		7188 Honeyman Street	b.wake@sew-eurodrive.ca
		Delta, BC V4G 1G1	
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.	Tel. +1 514 367-1124
		2555 Rue Leger	Fax +1 514 367-3677
		Lasalle, PQ H8N 2V9	a.peluso@sew-eurodrive.ca
	Si desea más d	irecciones de puntos de servicio en Canadá pónga	ase en contacto con nosotros.
Colombia			
Montaje	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.	Tel. +57 1 54750-50
Ventas		Calle 22 No. 132-60	Fax +57 1 54750-44
Servicio		Bodega 6, Manzana B	http://www.sew-eurodrive.com.co
		Santafé de Bogotá	sewcol@sew-eurodrive.com.co
Corea del Sur			
Montaje	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.	Tel. +82 31 492-8051
Ventas		B 601-4, Banweol Industrial Estate	Fax +82 31 492-8056
Servicio		1048-4, Shingil-Dong	http://www.sew-korea.co.kr
		Ansan 425-120	master.korea@sew-eurodrive.com
	Busán	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.	Tel. +82 51 832-0204
		No. 1720 - 11, Songjeong - dong	Fax +82 51 832-0230
		Gangseo-ku	master@sew-korea.co.kr
		Busan 618-270	
Costa de Marfil			
Ventas	Abidjan	SICA	Tel. +225 21 25 79 44
		Société industrielle & commerciale pour	Fax +225 21 25 88 28
		l'Afrique 165, Boulevard de Marseille	sicamot@aviso.ci
		26 BP 1115 Abidjan 26	
Croacia			
Ventas	Zagreb	KOMPEKS d. o. o.	Tel. +385 1 4613-158
Servicio	∠agres	Zeleni dol 10	Fax +385 1 4613-158
		HR 10 000 Zagreb	kompeks@inet.hr
		IN TO OUG Zagies	nomponowinet.iii





Chile			
Montaje	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.	Tel. +56 2 75770-00
Ventas	Chile	Las Encinas 1295	Fax +56 2 75770-01
Servicio		Parque Industrial Valle Grande	http://www.sew-eurodrive.cl
		LAMPA	ventas@sew-eurodrive.cl
		RCH-Santiago de Chile	
		Dirección postal	
		Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	
		-	

China			
Fabricación Montaje Ventas Servicio	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25323273 info@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.com.cn
Montaje Ventas Servicio	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn
	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530	Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267922 guangzhou@sew-eurodrive.cn
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141	Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 shenyang@sew-eurodrive.cn
	Wuhan	SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA 430056 Wuhan	Tel. +86 27 84478388 Fax +86 27 84478389 wuhan@sew-eurodrive.cn
	Xi'An	SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An 710065	Tel. +86 29 68686262 Fax +86 29 68686311 xian@sew-eurodrive.cn
	Si desea más di	recciones de puntos de servicio en China póngase e	en contacto con nosotros.

Dinamarca			
Montaje	Copenhague	SEW-EURODRIVEA/S	Tel. +45 43 9585-00
Ventas		Geminivej 28-30	Fax +45 43 9585-09
Servicio		DK-2670 Greve	http://www.sew-eurodrive.dk
			sew@sew-eurodrive.dk

EE.UU.			
Fabricación	Región del	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 864 439-7537
Montaje	sureste	1295 Old Spartanburg Highway	Fax Sales +1 864 439-7830
Ventas		P.O. Box 518	Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Servicio		Lyman, S.C. 29365	Fax Assembly +1 864 439-0566
			Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
			http://www.seweurodrive.com
			cslyman@seweurodrive.com
Montaje	Región del	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 856 467-2277
Ventas	noreste	Pureland Ind. Complex	Fax +1 856 845-3179
Servicio		2107 High Hill Road, P.O. Box 481	csbridgeport@seweurodrive.com
		Bridgeport, New Jersey 08014	
	Región del	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 937 335-0036
	medio oeste	2001 West Main Street	Fax +1 937 332-0038
		Troy, Ohio 45373	cstroy@seweurodrive.com



EE.UU.			
EE.00.	Danién dal	CEW ELIDODDIVE INC	T-1 +4 044 000 4004
	Región del suroeste	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724
	04.000.0	Dallas. Texas 75237	
	Beatt 11		csdallas@seweurodrive.com
	Región del oeste	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 510 487-3560
	Oesie	30599 San Antonio St.	Fax +1 510 487-6433
		Hayward, CA 94544	cshayward@seweurodrive.com
	Si desea más direc	cciones de puntos de servicio en EE.UU. pónga	se en contacto con nosotros.
Egipto			
Ventas	El Cairo	Copam Egypt	Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Servicio		for Engineering & Agencies	Fax +20 2 22594-757
		33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	http://www.copam-egypt.com/
			copam@datum.com.eg
Eslovaquia			
Ventas	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 2 33595 202
		Rybničná 40	Fax +421 2 33595 200
		SK-831 06 Bratislava	sew@sew-eurodrive.sk
			http://www.sew-eurodrive.sk
	Žilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 41 700 2513
		Industry Park - PChZ	Fax +421 41 700 2514
		ulica M.R.Štefánika 71	sew@sew-eurodrive.sk
		SK-010 01 Žilina	_
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 48 414 6564
	Banona Byonnoa	Rudlovská cesta 85	Fax +421 48 414 6566
		SK-974 11 Banská Bystrica	sew@sew-eurodrive.sk
	Košice	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 55 671 2245
	Rosice	Slovenská ulica 26	Fax +421 55 671 2254
		SK-040 01 Košice	sew@sew-eurodrive.sk
Falavenia			
Eslovenia Ventas	Calia	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.	Tel. +386 3 490 83-20
Servicio	Celje	UI. XIV. divizije 14	Fax +386 3 490 83-21
Servicio		SLO - 3000 Celje	pakman@siol.net
		SLO - 3000 Gelje	pakman@sioi.net
España			
Montaje	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.	Tel. +34 94 43184-70
Ventas		Parque Tecnológico, Edificio, 302	Fax +34 94 43184-71
Servicio		E-48170 Zamudio (Vizcaya)	http://www.sew-eurodrive.es
			sew.spain@sew-eurodrive.es
Estonia			
Ventas	Tallin	ALAS-KUUL AS	Tel. +372 6593230
		Reti tee 4	Fax +372 6593231
		EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	veiko.soots@alas-kuul.ee
Finlandia			
Montaje	Lahti	SEW-EURODRIVE OY	Tel. +358 201 589-300
Ventas		Vesimäentie 4	Fax +358 3 780-6211
Servicio		FIN-15860 Hollola 2	http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew.fi
Fabricación	Karkkila	SEW Industrial Gears Oy	Tel. +358 201 589-300
Montaje		Valurinkatu 6, PL 8	Fax +358 201 589-310
		FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila	sew@sew.fi
			http://www.sew-eurodrive.fi





Gabón			
Ventas	Libreville	ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun	Tel. +241 741059 Fax +241 741059 esg_services@yahoo.fr
Gran Bretaña			
Montaje Ventas Servicio	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 Normanton, West-Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk
Grecia			
Ventas Servicio	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box 80136 GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Hong Kong			
Montaje Ventas Servicio	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk
Hungría			
Ventas Servicio	Budapest	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu
India			
Montaje Ventas Servicio	Vadodara	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com sales@seweurodriveindia.com subodh.ladwa@seweurodriveindia.com
Montaje Ventas Servicio	Chennai	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu	Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 c.v.shivkumar@seweurodriveindia.com
Irlanda			
Ventas Servicio	Dublín	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 info@alperton.ie http://www.alperton.ie
Israel			
Ventas	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il





Italia			
Montaje	Solaro	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.	Tel. +39 02 96 9801
Ventas		Via Bernini,14	Fax +39 02 96 799781
Servicio		I-20020 Solaro (Milano)	http://www.sew-eurodrive.it
			sewit@sew-eurodrive.it
Japón			
Montaje	lwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD	Tel. +81 538 373811
Ventas		250-1, Shimoman-no,	Fax +81 538 373855
Servicio		Iwata	http://www.sew-eurodrive.co.jp
		Shizuoka 438-0818	sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Kazajistán			
Ventas	Almatý	ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ"	Тел. +7 (727) 334 1880
		050061, Республика Казахстан	Факс +7 (727) 334 1881
		г.Алматы, пр.Райымбека, 348	http://www.sew-eurodrive.kz
			sew@sew-eurodrive.kz
Letonia			
Ventas	Riga	SIA Alas-Kuul	Tel. +371 6 7139253
		Katlakalna 11C	Fax +371 6 7139386
		LV-1073 Riga	http://www.alas-kuul.com
			info@alas-kuul.com
El Líbano			
Ventas	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl	Tel. +961 1 510 532
		B. P. 80484	Fax +961 1 494 971
		Bourj Hammoud, Beirut	ssacar@info.com.lb
Jordania	Beirut	Middle East Drives S.A.L. (offshore)	Tel. +961 1 494 786
Kuwait		Sin El Fil.	Fax +961 1 494 971
Arabia Saudita		B. P. 55-378	info@medrives.com
Siria		Beirut	http://www.medrives.com
Lituania			
Ventas	Alytus	UAB Irseva	Tel. +370 315 79204
		Statybininku 106C	Fax +370 315 56175
		LT-63431 Alytus	info@irseva.lt
			http://www.sew-eurodrive.lt
Luxemburgo			
Montaje	Bruselas	CARON-VECTOR S.A.	Tel. +32 10 231-311
Ventas		Avenue Eiffel 5	Fax +32 10 231-336
Servicio		B-1300 Wavre	http://www.sew-eurodrive.lu
			info@caron-vector.be
Malasia			
Montaje	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD	Tel. +60 7 3549409
Ventas		No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya	Fax +60 7 3541404
Servicio		81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	sales@sew-eurodrive.com.my
Marruecos		·	
Ventas	Casablanca	Afit	Tel. +212 522633700
Tonius	Gugabialica	Route D'El Jadida	Fax +212 522633700
		KM 14 RP8	fatima.haquiq@premium.net.ma
		Province de Nouaceur	http://www.groupe-premium.com
		Commune Rurale de Bouskoura	
		MA 20300 Casablanca	





México			
Montaje Ventas Servicio	Quéretaro	SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P. 76220 Quéretaro, México	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx
Noruega			
Montaje Ventas Servicio	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no
Nueva Zelanda			
Montaje Ventas Servicio	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz sales@sew-eurodrive.co.nz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz
Países Bajos			
Montaje Ventas Servicio	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu
Pakistán			
Ventas	Karachi	Industrial Power Drives Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Commercial Area, Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, Karachi	Tel. +92 21 452 9369 Fax +92-21-454 7365 seweurodrive@cyber.net.pk
Perú			
Montaje Ventas Servicio	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe
Polonia			
Montaje Ventas Servicio	Łódź	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Łódź	Tel. +48 42 676 53 00 Fax +48 42 676 53 45 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl
	Servicio de 24 h	oras	Tel. +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW) serwis@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Montaje Ventas Servicio	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt





Rep. Sudafricana			
Montaje Ventas Servicio	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za info@sew.co.za
	Cape Town	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 cfoster@sew.co.za
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 cdejager@sew.co.za
	Nelspruit	SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 1200	Tel. +27 13 752-8007 Fax +27 13 752-8008 robermeyer@sew.co.za
República Checa			
Ventas	Praga	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	Tel. +420 255 709 601 Fax +420 220 121 237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz
Rumanía			
Ventas Servicio	Bucarest	Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti	Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro
Rusia			
Montaje Ventas Servicio	S. Petersburgo	ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 195220 St. Petersburg Russia	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142 Fax +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru sew@sew-eurodrive.ru
Senegal			
Ventas	Dakar	SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar	Tel. +221 338 494 770 Fax +221 338 494 771 senemeca@sentoo.sn http://www.senemeca.com
Serbia			
Ventas	Belgrado	DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG-11000 Beograd	Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393 Fax +381 11 347 1337 office@dipar.rs







Singapur			
Montaje	Singapur	SEW-EURODRIVE PTE. LTD.	Tel. +65 68621701
Ventas	Omgapai	No 9, Tuas Drive 2	Fax +65 68612827
Servicio		Jurong Industrial Estate	http://www.sew-eurodrive.com.sg
		Singapore 638644	sewsingapore@sew-eurodrive.com
0			
Suecia			
Montaje	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB	Tel. +46 36 3442 00
Ventas Servicio		Gnejsvägen 6-8	Fax +46 36 3442 80
Servicio		S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	http://www.sew-eurodrive.se jonkoping@sew.se
		вох 3 тоо 3-33003 золкорин <u>д</u>	јопкориндшвем.ве
Suiza			
Montaje	Basilea	Alfred Imhof A.G.	Tel. +41 61 417 1717
Ventas		Jurastrasse 10	Fax +41 61 417 1700
Servicio		CH-4142 Münchenstein bei Basel	http://www.imhof-sew.ch
			info@imhof-sew.ch
Tailandia			
Montaje	Chonburi	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.	Tel. +66 38 454281
Ventas		700/456, Moo.7, Donhuaroh	Fax +66 38 454288
Servicio		Muang	sewthailand@sew-eurodrive.com
		Chonburi 20000	
Túnez			
Ventas	Túnez	T. M.S. Technic Marketing Service	Tel. +216 79 40 88 77
		Zone Industrielle Mghira 2	Fax +216 79 40 88 66
		Lot No. 39	tms@tms.com.tn
		2082 Fouchana	
Turquía			
Montaje	Estambul	SEW-EURODRIVE	Tel. +90 216 4419163 / 4419164
Ventas		Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.	Fax +90 216 3055867
Servicio		Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3	http://www.sew-eurodrive.com.tr
		TR-34846 Maltepe ISTANBUL	sew@sew-eurodrive.com.tr
Ucrania			
Ventas	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE	Tel. +380 56 370 3211
Servicio		Str. Rabochaja 23-B, Office 409	Fax +380 56 372 2078
		49008 Dnepropetrovsk	http://www.sew-eurodrive.ua
			sew@sew-eurodrive.ua
Venezuela			
Montaje	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.	Tel. +58 241 832-9804
Ventas		Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319	Fax +58 241 838-6275
Servicio		Zona Industrial Municipal Norte	http://www.sew-eurodrive.com.ve
		Valencia, Estado Carabobo	ventas@sew-eurodrive.com.ve
			sewfinanzas@cantv.net
Vietnam			
Ventas	Ciudad Ho Chi	Nam Trung Co., Ltd	Tel. +84 8 8301026
	Minh	91 - 93 Tran Minh Quyen Street,	Fax +84 8 8392223
		District 10, HCMC	namtrungco@hcm.vnn.vn





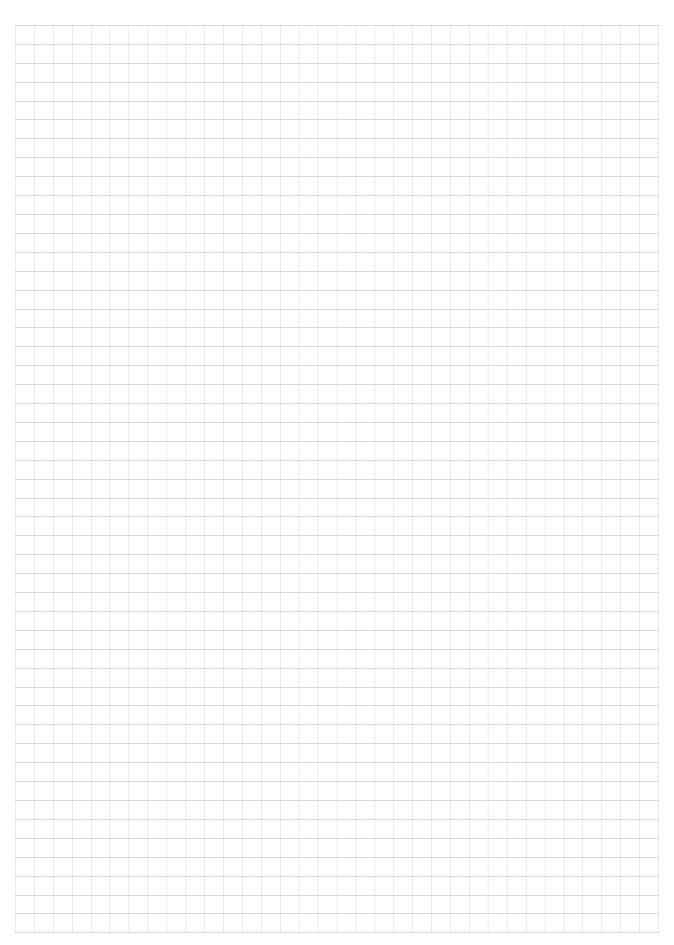



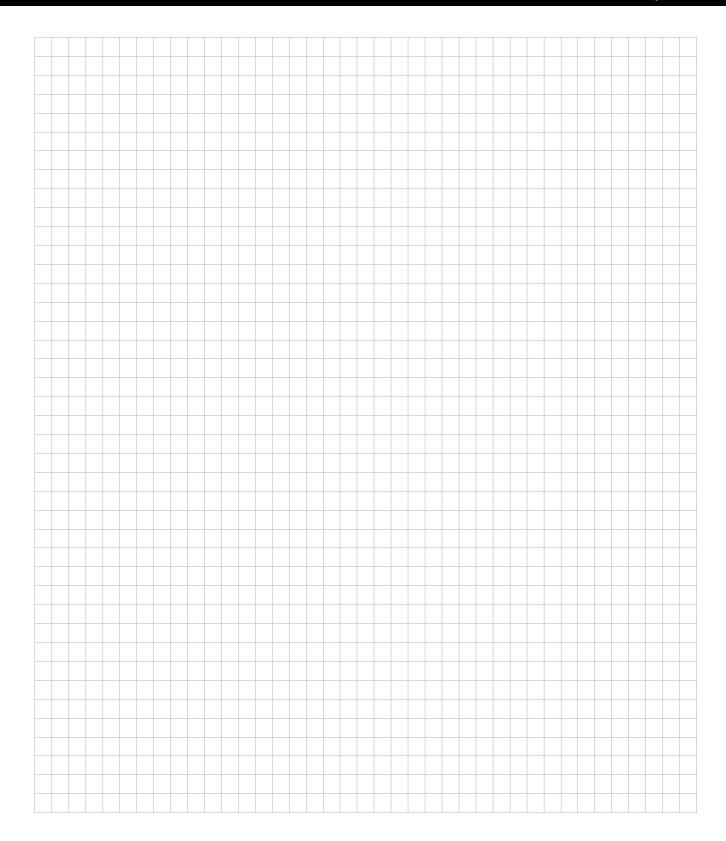



Cómo mover el mundo


Con personas de ideas rápidas e innovadoras con las que diseñar el futuro conjuntamente.

Con un servicio de mantenimiento a su disposición en todo el mundo.

Con accionamientos y controles que mejoran automáticamente el rendimiento de trabajo.

Con un amplio know-how Con una calidad sin límites en los sectores más importantes de nuestro tiempo.

cuyos elevados estándares hacen del trabajo diario una labor más sencilla.

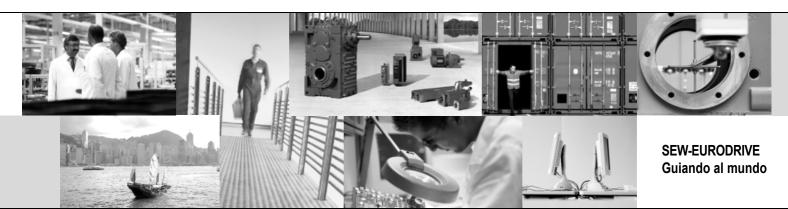

Con una presencia global para soluciones rápidas y convincentes: en cualquier rincón del mundo. Con ideas innovadoras en las que podrá encontrar soluciones para el mañana.

Con presencia en internet donde le será posible acceder a la información y a actualizaciones de software las 24 horas del día.



SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com